





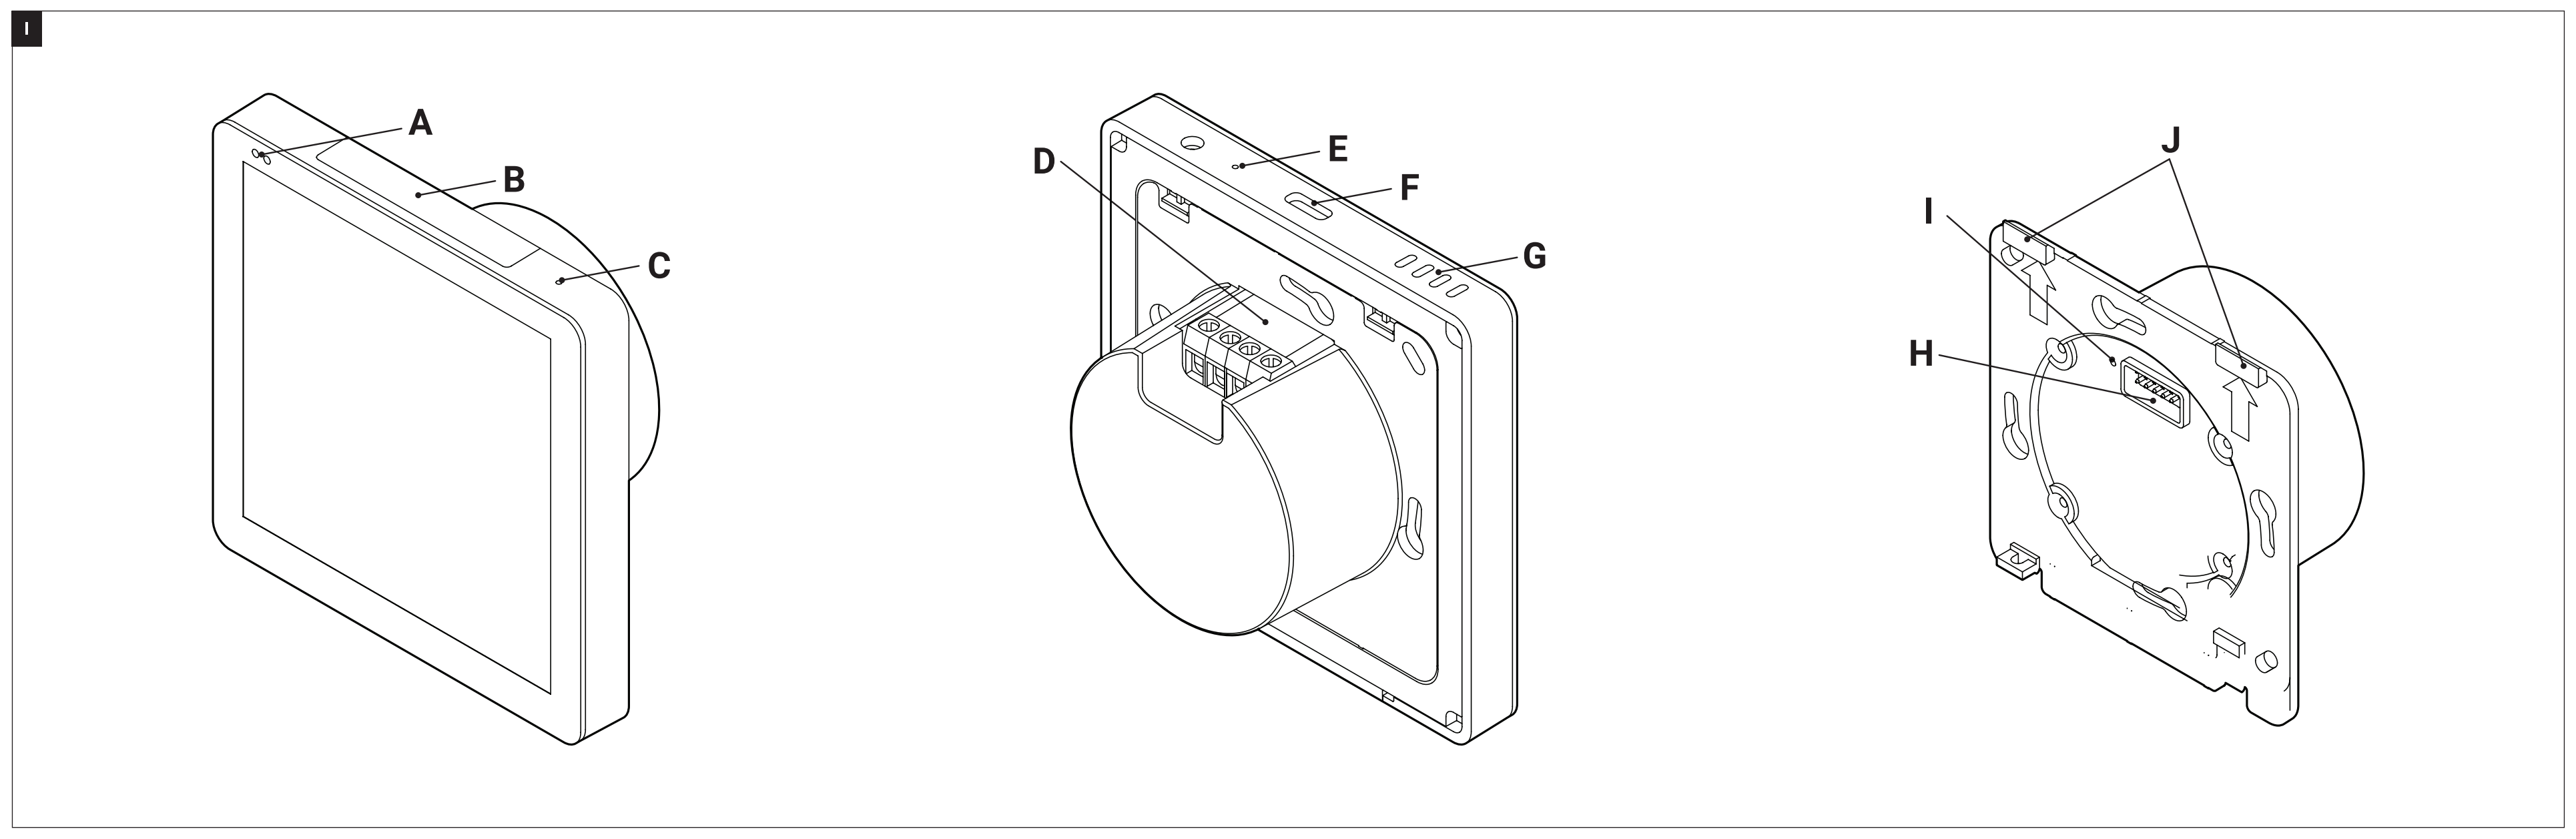

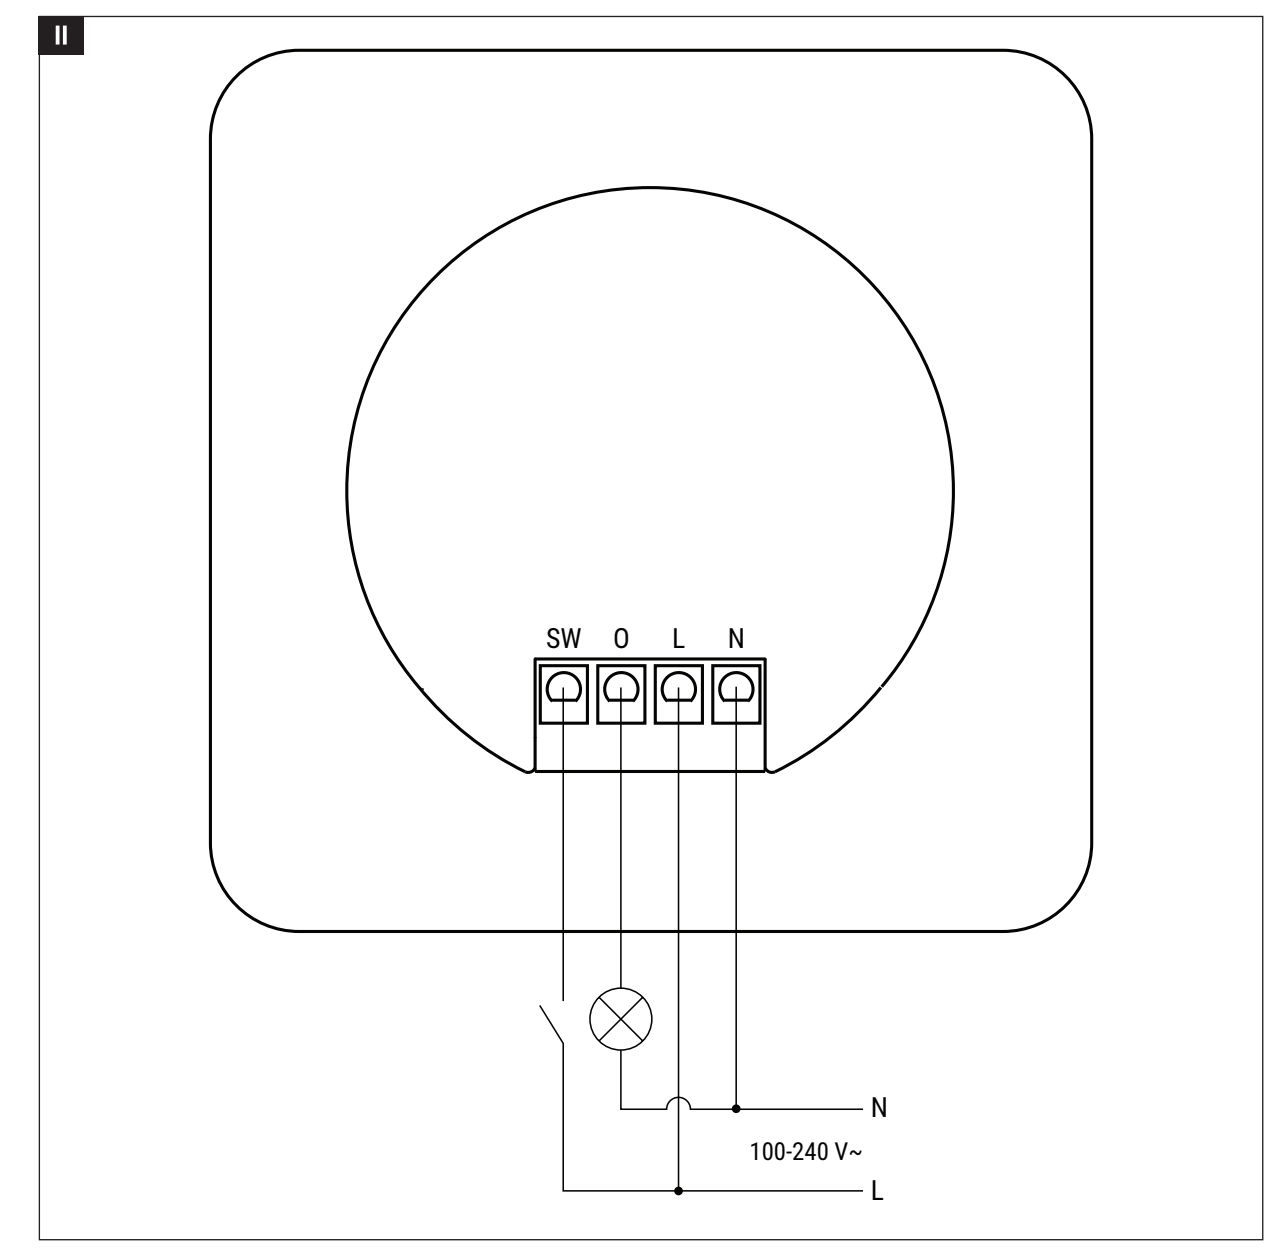

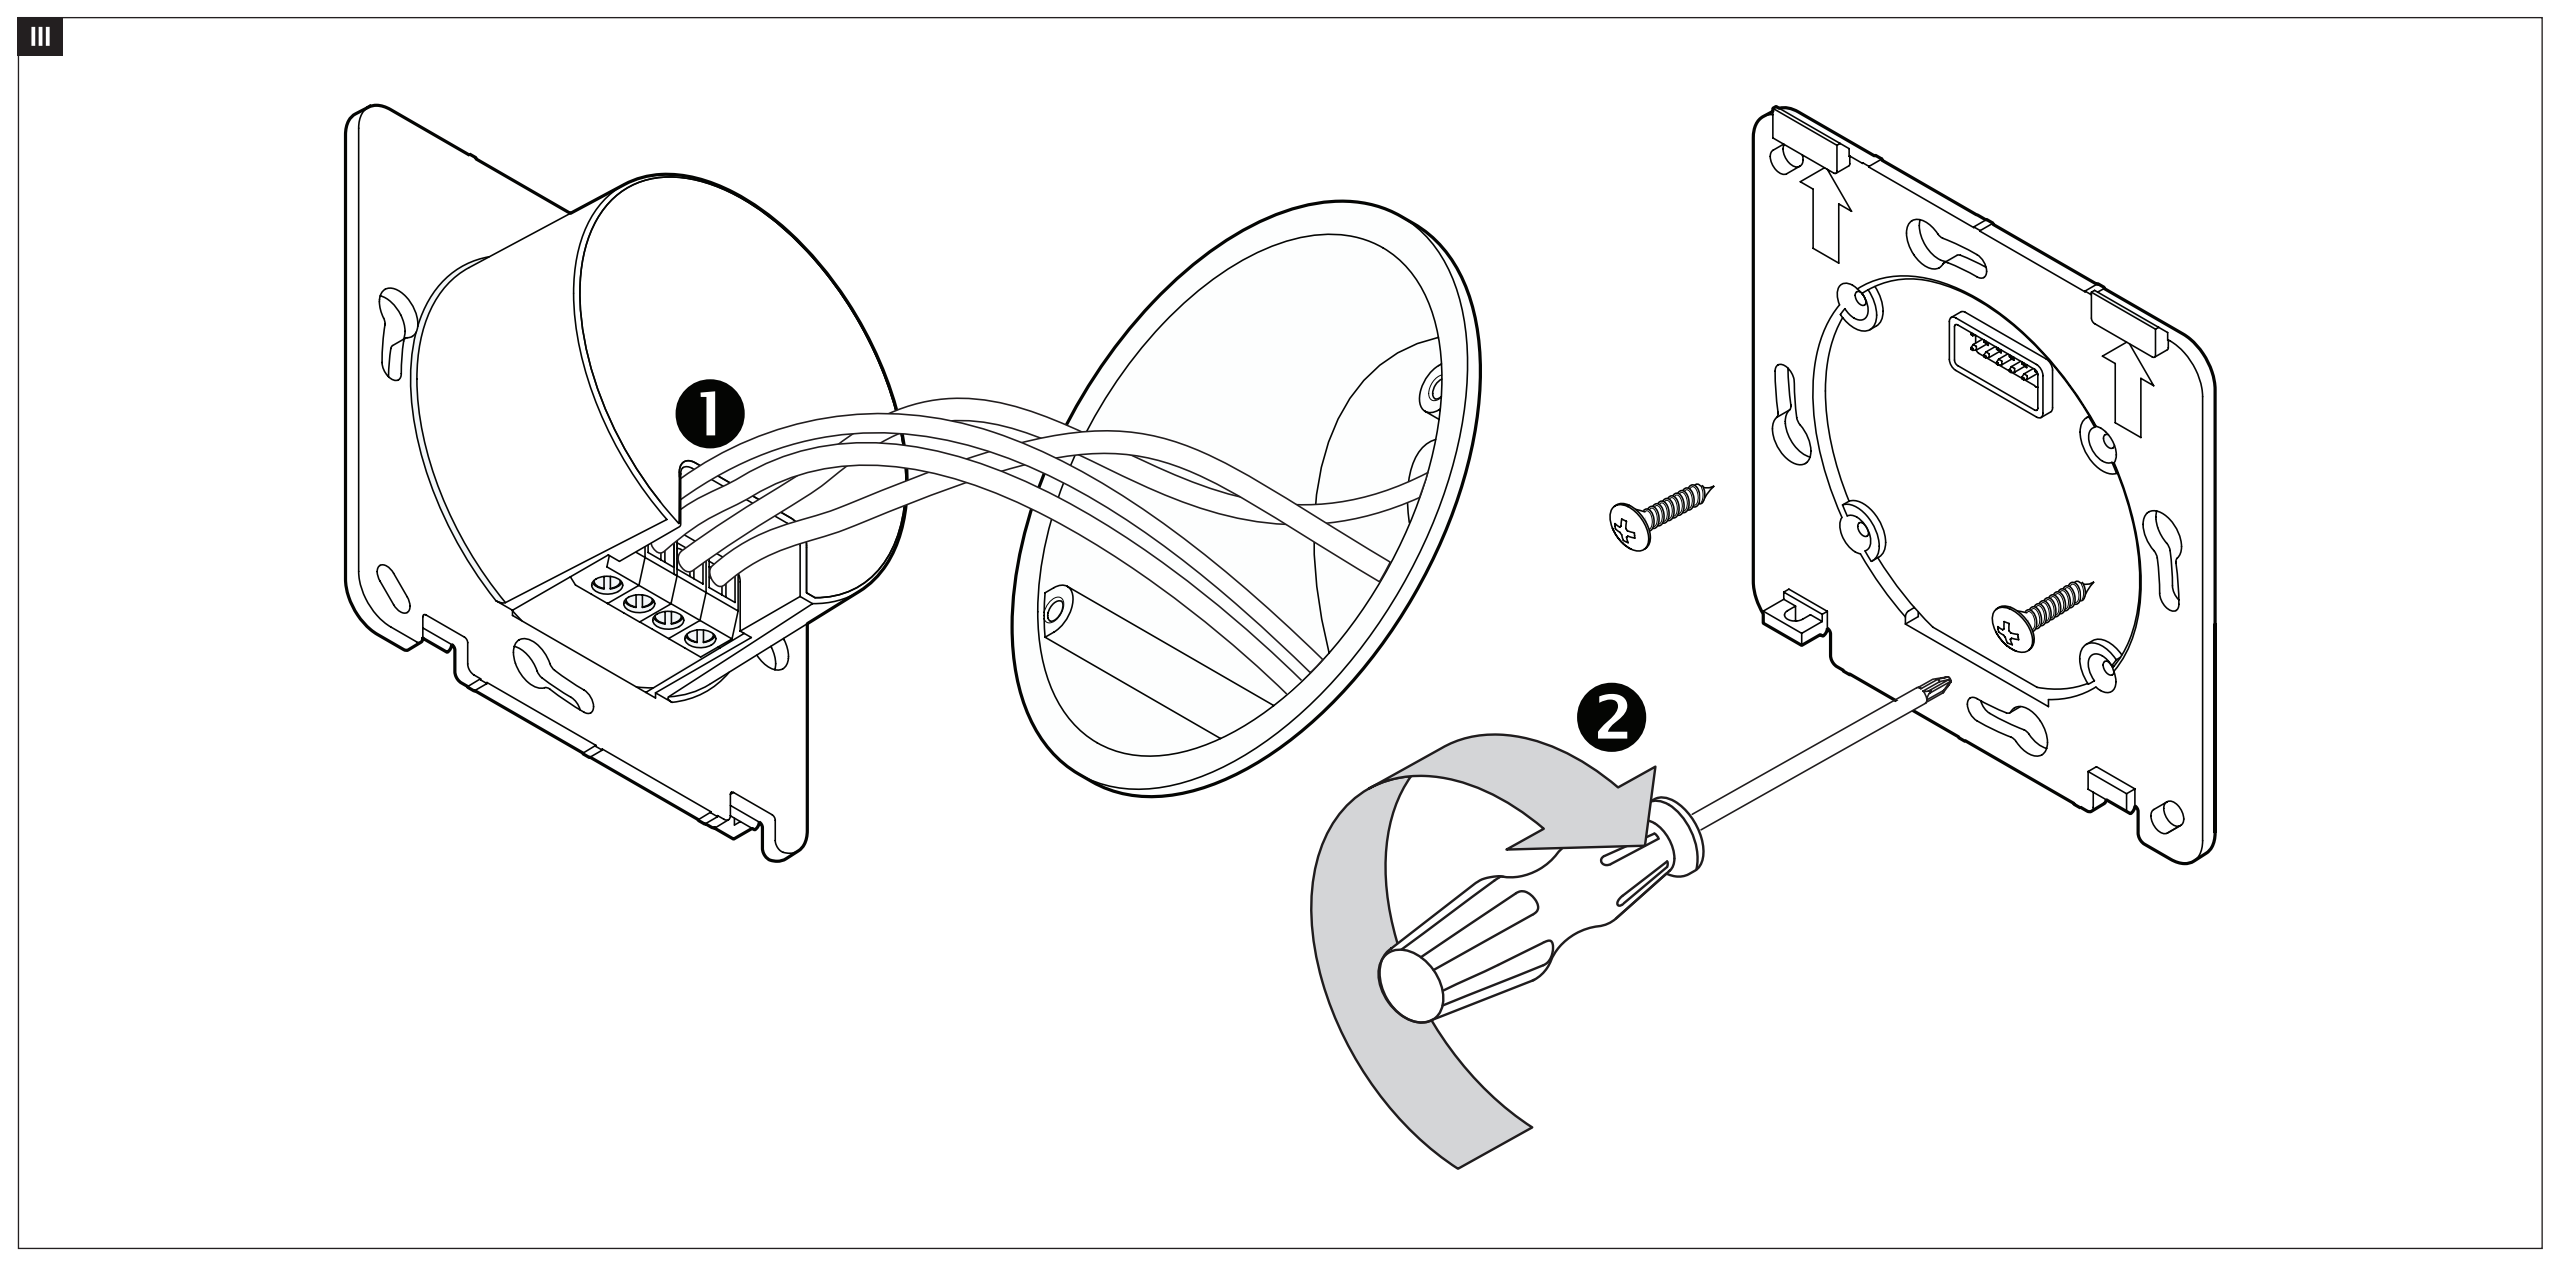

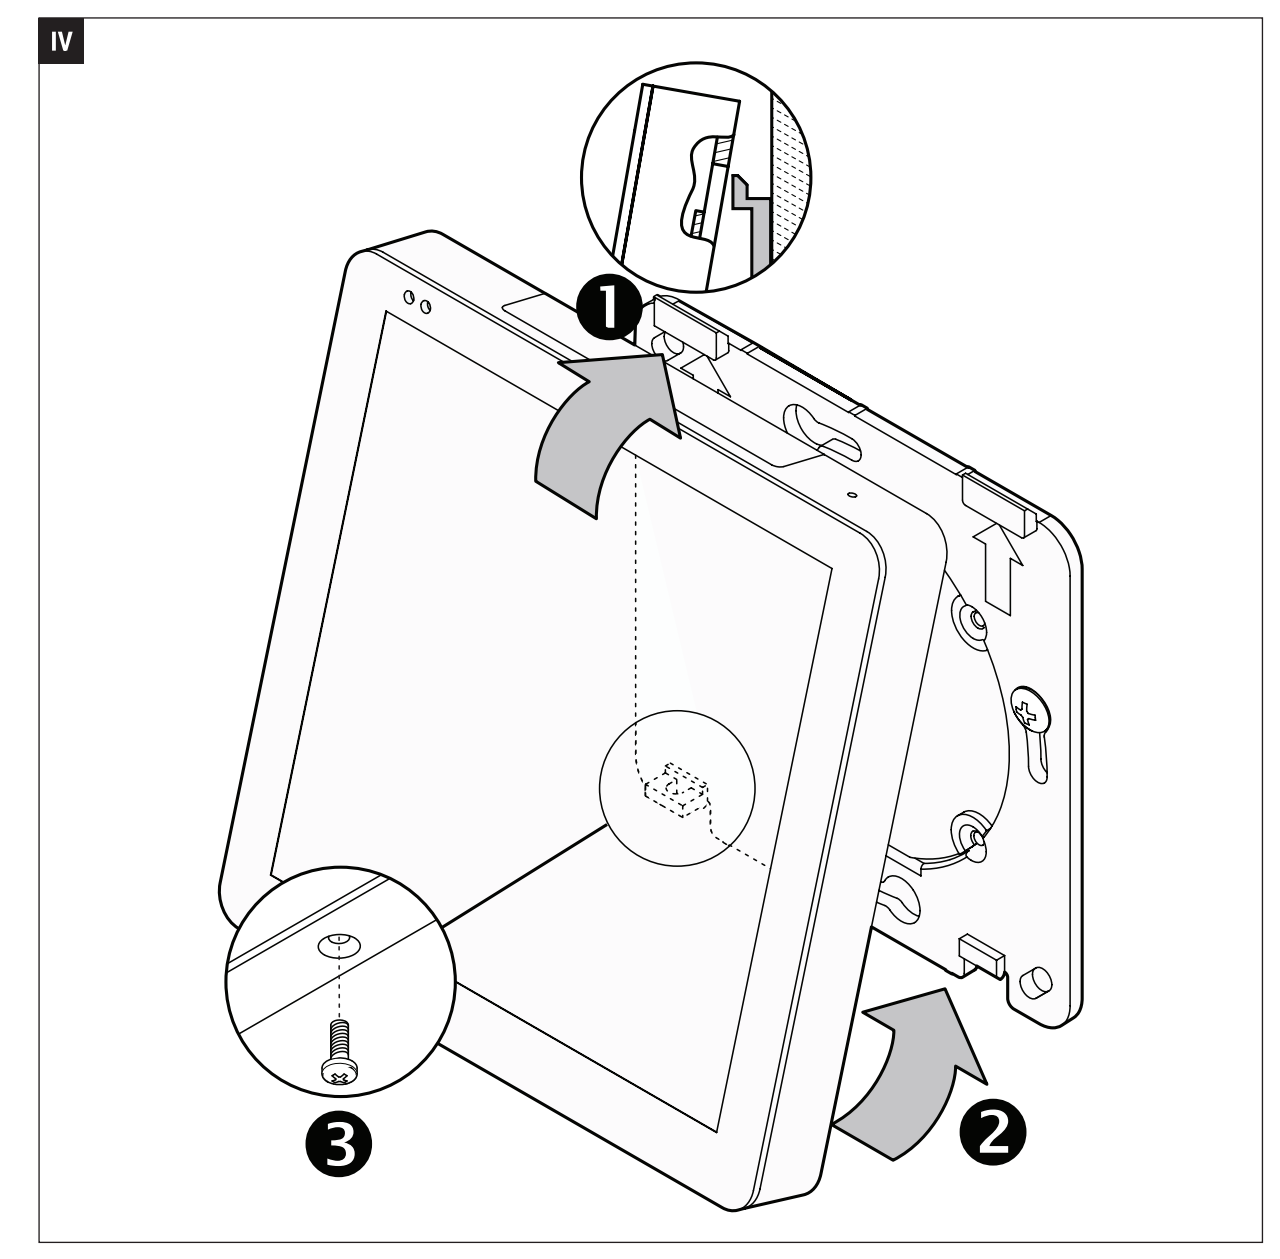

English

User and safety guide

Shelly Wall Display X1i

Referred to in this document as **the Device**.

Graphical symbols

⚠ This sign indicates safety information.
ⓘ This sign indicates an important note.

Safety information

For safe and proper use, please read this guide and any accompanying documents. Keep them for future reference.

To avoid possible harm or property damage:
- Installation must be performed by an electrician certified in accordance with the applicable national regulations.
- Connect the Device only in the way shown in these instructions.
- Operate the Device only in circuits secured by a circuit breaker with a B or C tripping characteristic, max. 16 A rated current, min. 6 kA interrupting rating, and energy-limiting class 3. Additional RCD protection (30 mA Type A or higher) is required in high-risk areas, such as bathrooms.
- Do not use the Device if it is damaged or defective.
- Do not attempt to repair or modify the Device.
- Do not operate the Device while it is covered by fabric or furniture, as this could obstruct heat dissipation.
- Do not exceed the rated load.
- Use the Device only indoors.
- Keep the Device away from dirt and moisture.
- Keep the Device and any remote control means (such as mobile phones, tablets, and PCs) out of reach of children to prevent unintended operation.

Product description

A: Light and proximity sensor
B: Antenna
C: Microphone
D: Screw terminals
E: Reset pinhole
F: USB Type-C port with OTG support
G: Speaker
H: Pin header
I: Power status LED
J: Mounting hinges

Shelly Wall Display X1i is a smart home control panel featuring a 4" color touchscreen and built-in load switching. It comes with a one-output power base, but it is also compatible with a Shelly 2-Output Power Base for Wall Display (i-series). Alternatively, the Display can be powered using a USB-A to USB-C cable.

Wiring diagram

For a wiring diagram, see fig. II.

Wires
N: Neutral wire
L: Live wire (100−240 V~ 50/60 Hz)

Terminals
SW: Switch input terminal
O: Output terminal
N: Neutral terminal
L: Live terminal (100-240 V~ 50/60 Hz)

Installation instructions

⚠ **WARNING!**
- Before installing the Device, turn off the circuit breakers. Use a suitable test device to make sure there is no voltage on the wires to which you intend to connect the Device.
- Before making any changes to the connections, ensure that no voltage is present at the Device terminals.

ⓘ **NOTE**
- Connect using solid single-core or stranded wires with ferrules. Minimum insulation rating: PVC T105°C (221°F).
- When connecting wires to the Device terminals, observe the specified conductor cross-section and strip length. Do not connect more than one wire to a single terminal.

ⓘ **NOTE**
The Device can also be powered via the USB Type-C port. When powered via USB, the switching circuit functionality is not available.

Connecting the power base to the grid
See section Wiring diagram and fig. II.

Installing the power base
1. Insert the power base, with connected wires, into the wall box.
2. Fasten the mounting plate to the wall box with two screws.
3. Restore power at the circuit breaker and verify that the power status LED lights up.
4. Turn off the breaker again before installing the Display.

Installing the display
See fig. IV.
1. Hang the top of the display onto the hinges of the power base.
2. Carefully press the bottom of the display against the power base until it locks into place.
3. Secure the Display by tightening the screw at the bottom.

Using the Device

1. Power on the Device and wait for the home screen to appear.
2. Set up the Device using the touchscreen interface.
3. Connect the Device to your local network via ⚙ **Settings** > ⊕ **Network**. It receives an IP address from the network.

Accessing the web interface
The Device can be set up and controlled via its embedded web interface. To access it, open a web browser on a device connected to the same network and enter the Device's IP address. For more information, visit https://shellylink/webui-guide.

Adding to Shelly Cloud
The Device can be set up, controlled, and monitored via the Shelly Cloud home automation service. Access it through the Shelly Smart Control app, or a web browser at https://control.shelly.cloud.
To add the Device using the Shelly Smart Control app:
1. Power on the Device.
2. Open the Shelly Smart Control app and tap ⊕ **Add device** > ᛒ **Add via Bluetooth**.
3. Follow the in-app instructions to complete the setup.

For more information on the Shelly Smart Control app, visit https://shelly.link/app-guide.

Cleaning the Device

⚠ **CAUTION!**
- Do not use abrasive materials, solvents, or cleaning agents, as they may damage the Device's surface.
- Do not immerse the Device in water or any other liquid, or wash it under running water.

Clean the Device using a soft, dry cloth. If necessary, lightly dampen the cloth, but make sure no moisture enters the Device.

Specifications

Physical specifications
- Size (HxWxD):
  - With power base: 86 x 86 x 36 mm / 3.39 x 3.39 x 1.42 inch
  - Without power base: 86 x 86 x 11 mm / 3.35 x 3.35 x 0.43 inch
- Weight:
  - With power base: 162 g / 5.7 oz
  - Without power base: 112 g / 3.9 oz
- Screw terminals max. torque: 0.4 Nm / 3.5 lbin
- Conductor cross-section: 0.75 to 2.5 mm² / 18 to 14 AWG (solid, stranded, and bootlace ferrules)
- Conductor stripped length: 6 to 7 mm / 0.24 to 0.28 in
- Speaker: 1 W
- USB port: Type-C
- Touch screen: 5-point capacitive
- Screen resolution: 720 x 720 px

Operating conditions
- Ambient working temperature: −20°C to 40°C / −5°F to 105°F
- Humidity: 30% to 70% RH
- Max. altitude: 2000 m / 6562 ft

Electrical specifications
- Power supply: 100-240 V~ 50/60Hz
- Power consumption: < 5 W
- USB Type-C Power supply: 5 V⎓, 1 A

Output circuits ratings
- Max. switching voltage: 240 V~
- Max. switching current: 5 A
- USB Type-C voltage: 5 V⎓
- USB Type-C current: 0.5 A

Wi-Fi
- Protocol: Wi-Fi 6 Dual Band
- RF band:
  - 2412 – 2472 MHz
  - 5150 – 5850 MHz
- Max. RF power: < 20 dBm

Bluetooth
- Protocol: 5
- RF band: 2402–2480 MHz
- Max. RF power: < 8 dBm
- Range: Up to 10 m / 33 ft indoors and 30 m / 100 ft outdoors (depends on local conditions)

Processor
- CPU: Rockchip RK3326-S Quad core Cortex-A35 1.5 GHz
- RAM: 1 GB
- Flash: 8 GB
- Operating system: Android 11

Disposal and recycling

Disposal of the Device
Do not dispose of the product in household waste. Recycle it to prevent environmental and health damage and to promote resource conservation. Dispose of at an appropriate waste collection point at your own responsibility.
Resellers, from whom the Device was purchased, are required to accept Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) free of charge for proper disposal.
Some electronic products may store personal data. The user is responsible for deleting this data before disposal. For deletion, reset to factory settings.

Declaration of conformity

Hereby, Shelly Europe Ltd. declares that the radio equipment type of Shelly Wall Display X1i is in compliance with 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://shelly.link/wall-display-x1i-doc.
For **UK PSTI ACT Statement of compliance** visit https://shelly.link/uk-psti

FCC statement

This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This Device may not cause harmful interference.
2. This Device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ⓘ **NOTE**
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital Device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ⓘ **NOTE**
Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement
This equipment complies with the FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm / 8 in between the radiator and any part of your body.

IC warning

This Device contains license-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This Device may not cause interference.
2. This Device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the Device.

Български

Ръководство за употреба и безопасност

Shelly Wall Display X1i

Наречено в настоящия документ **Устройството**.

Графични символи

⚠ Този знак указва информация за безопасна употреба.
ⓘ Този знак указва важна информация.

Информация за безопасна употреба

За безопасна и правилна употреба, моля, прочетете това ръководство и всички придружаващи документи. Запазете ги за бъдеща справка.

За да избегнете възможни вреди или имуществени щети:
- Само квалифициран електротехник, сертифициран в съответствие с националните разпоредби, може да инсталира Устройството.
- Свържете Устройството само по начина, показан в тези инструкции.
- Използвайте Устройството само във вериги, защитени от автоматичен предпазител с характеристика на изключване B или C, номинален ток до 16 A, максимален ток на късо съединение до 6 kA и енергиен клас 3. Допълнителна дефектнотокова защита (30 mA тип A или по-висока) е необходима във високорискови зони, като например бани.
- Не използвайте Устройството, ако е повредено или дефектно.
- Не се опитвайте да поправяте или модифицирате Устройството.
- Не допускайте Устройството да работи, когато е покрито с плат или мебели, тъй като това може да възпрепятства отвеждането на топлината и да доведе до прегряване.
- Не превишавайте номиналното натоварване.
- Използвайте Устройството само на закрито.
- Дръжте Устройството далеч от замърсявания и влага.
- Съхранявайте Устройството и всички средства за дистанционно управление (като мобилни телефони, таблети и компютри) на място, недостъпно за деца, за да предотвратите нежелани действия.

Описание на продукта

A: Сензор за светлина и близост
B: Антена
C: Микрофон
D: Винтови клеми
E: Отвор за нулиране
F: USB Type-C порт с OTG поддръжка
G: Говорител
H: Пинов конектор
I: Светодиод за състояние на захранването
J: Монтажни панти

Shelly Wall Display X1i е интелигентен домашен контролен панел с 4-инчов цветен сензорен екран и вградено превключване на натоварването. Предлага се с база за захранване с един изход, но също така е съвместим с Shelly 2-Output Power Base for Wall Display (I-серия). Също така дисплеят може да се захранва с помощта на USB-A към USB-C кабел.

Схема на свързване

За схема на свързване вижте фиг. II.

Проводници
N: Неутрален проводник
L: Фазов проводник (100—240 V ~ 50/60 Hz)

Клеми
SW: Входяща клема
O: Изходяща клема
N: Неутрална клема
L: Фазова клема (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Инструкции за инсталиране

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**
- Преди да инсталирате Устройството, изключете автоматичните предпазители. Използвайте подходящо устройство за тестване, за да се уверите, че няма напрежение на проводниците, към които трябва да свържете Устройството.
- Преди да извършите каквито и да било промени във връзките, се уверете, че на терминалите на Устройството няма напрежение.

ⓘ **ЗАБЕЛЕЖКА**
- Свържете се с помощта на твърди едножилни или многожилни проводници с накрайници. Минимална степен на изолация: PVC T 105° C.
- Когато свързвате проводници към клемите на устройството, спазвайте определеното напречно сечение на проводника и дължината на оголения проводник. Не свързвайте повече от един проводник към един терминал.

ⓘ **ЗАБЕЛЕЖКА**
Устройството може да се захранва и чрез USB Type-C порт. Когато се захранва чрез USB, функционалността за превключване на верига не е налична.

Свързване на захранването към мрежата
Вижте раздел Схема на свързване и фиг II.

Инсталиране на захранването
1. Поставете захранването със свързаните проводници в инсталационната кутия.
2. Закрепете монтажната плоча към кутията на стената с два винта.
3. Възстановете захранването на прекъсвача и проверете дали светодиодът за захранване светва.
4. Изключете отново предпазителя, преди да инсталирате дисплея.

Инсталиране на дисплея
Виж фиг. IV.
1. Закачете горната част на дисплея върху пантите на захранването.
2. Внимателно натиснете долната част на дисплея към захранването, докато застане стабилно.
3. Закрепете дисплея, като затегнете винта в долната част.

Използване на устройството

1. Включете устройството и изчакайте да се появи началният екран.
2. Настройте устройството с помощта на интерфейса на сензорния екран.
3. Свържете устройството към вашата локална мрежа чрез ⚙ **Настройки** > ⊕ **Мрежа**. То получава IP адрес от мрежата.

Достъп до уеб интерфейса
Устройството може да бъде настроено и контролирано чрез вградения уеб интерфейс. За да получите достъп до него, отворете уеб браузър на устройство, свързано към същата мрежа, и въведете IP адреса на устройството. За повече информация посетете https://shellylink/webui-guide.

Добавяне към облака на Шели
Устройството може да бъде настроено, контролирано и наблюдавано чрез услугата за домашна автоматизация на Shelly Cloud. Достъп до него чрез приложението Shelly Smart Control или уеб браузър на https://control.shelly.cloud.
За да добавите устройството с помощта на приложението Shelly Smart Control:
1. Включете устройството.
2. Отворете приложението Shelly Smart Control и изберете ⊕ **Добавяне на устройство** > ᛒ **Добавяне чрез Bluetooth**.
3. Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите настройката.

За повече информация относно приложението Shelly Smart Control посетете https://shelly.link/app-guide.

Почистване на устройството

⚠ **ВНИМАНИЕ!**
- Не използвайте абразивни материали, разтворители или почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхността на устройството.
- Не потапяйте устройството във вода или друга течност, нито го мийте под течаща вода.

Почиствайте Устройството с мека и суха кърпа. Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата, но се уверете, че в устройството не прониква влага.

Спецификации

Физически спецификации
- Размер (ВхШхД):
  - С мощна основа: 86 x 86 x 36 мм
  - Без захранваща основа: 86 x 86 x 11 мм
- Тегло:
  - С база мощност: 162 g
  - Без база за захранване: 112 гр
- Макс. въртящ момент на винтовите клеми: 0.4 Nm
- Напречно сечение на проводника: 0,75 до 2,5 мм² (едножилен, многожилен и с кабелни накрайници)
- Дължина на оголен проводник: 6 до 7 мм
- Високоговорител: 1 W
- USB порт: Type-C
- Сензорен екран: 5-точков капацитивен
- Разделителна способност на екрана: 720 x 720 пиксела

Условия на работа
- Работна температура на околната среда: -20° C до 40° C
- Влажност: 30% до 70% относителна влажност
- Макс. надморска височина: 2000 м

Електрически спецификации
- Захранване: 100-240 V ~ 50/60Hz
- Консумация на енергия: < 5 W
- USB Type-C Захранване 5 V⎓, 1 A

Оценки на изходните вериги
- Макс. превключващо напрежение: 240 V ~
- Макс. превключващ ток: 5 A
- USB ТИП C напрежение: 5 V⎓
- USB ТИП C ток: 0.5 A

Wi-Fi
- Протокол: Wi-Fi 6 двулентов
- RF лента:
  - 2412 – 2472 MHz
  - 5150 – 5850 MHz
- Макс. RF мощност: <20 dBm

Bluetooth
- Протокол: 5
- RF обхват: 2402—2480 MHz
- Макс. RF мощност: <8 dBm
- Обхват: До 10 м на закрито и 30 м на открито (зависи от местните условия)

Процесор
- Процесор: Rockchip RK3326-S Четириядрен Cortex-A35 1.5 GHz
- Оперативна памет: 1 GB
- Флаш памет: 8 GB
- Операционна система: Android 11

Изхвърляне и рециклиране

Изхвърляне на Устройството
Не изхвърляйте продукта в битови отпадъци. Рециклирайте го, за да предотвратите щети на околната среда и здравето и да насърчите опазването на ресурсите. Предайте на подходящо място за събиране на отпадъци на Ваша отговорност.
Търговците, от които е закупено Устройството, са длъжни да приемат безплатно отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) с цел правилното му обезвреждане.
Някои електронни продукти могат да съхраняват лични данни. Потребителят носи отговорност за изтриването на тези данни преди изхвърлянето им. За изтриване възстановете фабричните настройки.

Декларация за съответствие

С настоящото, Шелли Юръп ЕООД декларира, че радиооборудване Shelly Wall Display X1i е в съответствие с 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: https://shelly.link/wall-display-x1i-doc.

Čeština

Uživatelská a bezpečnostní příručka

Shelly Wall Display X1i

V tomto dokumentu označováno jako **Zařízení**.

Grafické symboly

⚠ Tento symbol označuje bezpečnostní informace.
ⓘ Tento symbol označuje důležitou poznámku.

Bezpečnostní informace

Pro bezpečné a správné použití si prosím přečtěte tuto příručku a všechny doprovodné dokumenty. Uchovávejte je pro budoucí použití.

Aby se předešlo možnému poškození zdraví nebo majetku:
- Zařízení smí instalovat pouze kvalifikovaný elektrikář s certifikací v souladu s národními předpisy.
- Zařízení připojujte pouze způsobem uvedeným v této příručce.
- Ovládejte zařízení pouze v obvodech zajištěných jističem s vypínací charakteristikou B nebo C, max. 16 A Jmenovitý proud, min. 6 kA přerušovací jmenovitý výkon a třída omezující energii 3. Další ochrana proti RCD (30 mA typ A nebo vyšší) je vyžadována ve vysoce rizikových oblastech, jako jsou koupelny.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo závadné.
- Nepokoušejte se zařízení opravit nebo upravovat.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je zakryto látkami nebo nábytkem, protože by to mohlo bránit odvádění tepla.
- Nepřekračujte jmenovité zatížení.
- Používejte zařízení pouze uvnitř.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah nečistot a vlhkosti.
- Uchovávejte zařízení a veškeré prostředky dálkového ovládání (jako jsou mobilní telefony, tablety a počítače) mimo dosah dětí, abyste zabránili nechtěnému použití.

Popis produktu

A: Senzor světla a přiblížení
B: Anténa
C: Mikrofon
D: Šroubové svorky
E: Otvor pro reset
F: USB Type-C port s podporou OTG
G: Reproduktor
H: Kolíková lišta
I: LED indikátor stavu napájení
J: Montážní závěsy

Shelly Wall Display X1i je inteligentní domácí ovládací panel s 4" barevným dotykovým displejem a vestavěným přepínáním zátěže. Dodává se s jednovýstupní napájecí základnou, ale je také kompatibilní s Shelly 2-Output Power Base pro nástěnný displej (řada i). Alternativně lze displej napájet pomocí kabelu USB-A na USB-C

Schéma zapojení

Schéma zapojení viz obr. II.

Vodiče
N: Neutrální vodič
L: Fázový vodič (100—240 V ~ 50/60 Hz)

Svorky
SW: Vstupní svorka spínače
O: Výstupní svorka
N: Neutrální svorka
L: Fázová svorka (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Pokyny k instalaci

⚠ **VAROVÁNÍ!**
- Před instalací zařízení vypněte jističe. Pomocí vhodného zkušebního přístroje se ujistěte, že na vodičích, ke kterým chcete zařízení připojit, není žádné napětí.
- Před provedením jakýchkoli změn v zapojení se ujistěte, že na svorkách zařízení není přítomno žádné napětí.

ⓘ **POZNÁMKA**
- Připojte pomocí plných jednožilových nebo lankových vodičů s dutinkami. Minimální stupeň izolace: PVC T 105°C (221°F)
- Při připojování vodičů ke svorkám zařízení dodržujte specifikovaný průřez vodiče a délku odizolování. Nepřipojujte více než jeden vodič k jedné svorce.

ⓘ **POZNÁMKA**
Zařízení lze také napájet přes port USB Type-C. Při napájení přes USB není funkce spínacího obvodu k dispozici.

Připojení napájecí základny k síti
Viz část Schéma zapojení a obr.II.

Instalace napájecí základny
1. Vložte napájecí základnu s připojenými vodiči do nástěnné krabice.
2. Upevněte montážní desku k nástěnné krabici dvěma šrouby.
3. Obnovte napájení jističe a ověřte, zda se rozsvítí kontrolka stavu napájení.
4. Před instalací displeje znovu vypněte jistič.

Instalace displeje
Viz obr. IV.
1. Zavěste horní část displeje na závěsy napájecí základny.
2. Opatrně přitlačte spodní část displeje k napájecí základně, dokud se neuzamkne na svém místě.
3. Zajistěte displej utažením šroubu ve spodní části.

Používání zařízení

1. Zapněte zařízení a počkejte, až se zobrazí domovská obrazovka.
2. Nastavte zařízení pomocí rozhraní dotykové obrazovky.
3. Připojte zařízení k místní síti prostřednictvím ⚙ **Nastavení** > ⊕ **Síť**. Přijímá IP adresu ze sítě.

Přístup k webovému rozhraní
Zařízení lze nastavit a ovládat prostřednictvím vestavěného webového rozhraní. Chcete-li k němu přistupovat, otevřete webový prohlížeč na zařízení připojeném ke stejné síti a zadejte IP adresu zařízení. Pro více informací navštivte https://shellylink/webui-guide.

Přidání do Shelly Cloud
Zařízení lze nastavit, ovládat a monitorovat prostřednictvím služby domácí automatizace Shelly Cloud. Přístup k němu prostřednictvím aplikace Shelly Smart Control, nebo webový prohlížeč na adrese https://control.shelly.cloud.
Přidání zařízení pomocí aplikace Shelly Smart Control:
1. Zapněte zařízení.
2. Otevřete aplikaci Shelly Smart Control a klepněte na ⊕ **Přidat zařízení** > ᛒ **Přidat přes Bluetooth**.
3. Dokončete nastavení podle pokynů v aplikaci.

Další informace o aplikaci Shelly Smart Control naleznete na adrese https://shelly.link/app-guide.

Čištění zařízení

⚠ **POZOR!**
- Nepoužívejte abrazivní materiály, rozpouštědla ani čisticí prostředky, protože mohou poškodit povrch zařízení.
- Zařízení neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani jej neumývejte pod tekoucí vodou.

Vyčistěte přístroj měkkým suchým hadříkem. V případě potřeby hadřík lehce navlhčete, ale ujistěte se, že do zařízení nevnikne vlhkost

Specifikace

Fyzikální specifikace
- Velikost (VxŠxH):
  - S napájecí základnou: 86 x 86 x 36 mm
  - Bez napájecí základny: 86 x 86 x 11 mm
- Hmotnost:
  - S napájecí základnou: 162 g
  - Bez napájecí základny: 112 g
- Max. točivý moment šroubových svorek: 0,4 Nm
- Průřez vodiče: 0,75 až 2,5 mm²
- Délka odizolovaného vodiče: 6 až 7 mm
- Reproduktor: 1 W
- Port USB: Type-C
- Dotyková obrazovka: 5-bodový kapacitní
- Rozlišení obrazovky: 720 x 720 px

Provozní podmínky
- Okolní pracovní teplota: −20°C až 40°C
- Vlhkost vzduchu: 30% až 70% RH
- Max. nadmořská výška: 2000 m

Elektrické specifikace
- Napájení: 100-240 V ~ 50/60Hz
- Spotřeba energie: < 5 W
- Napájecí zdroj USB typu C: 5 V⎓, 1 A

Jmenovité hodnoty výstupních obvodů
- Max. spínací napětí: 240 V~
- Max. spínací proud: 5 A
- Napětí USB typu C: 5 V⎓
- Proud USB typu C: 0,5 A

Wi-Fi
- Protokol: Wi-Fi 6 Duální pásmo
- RF pásmo:
  - 2412 – 2472 MHz
  - 5150 – 5850 MHz
- Max. RF výkon: <20 dBm

Bluetooth
- Protokol: 5
- RF pásmo: 2402—2480 MHz
- Max. RF výkon: <8 dBm
- Dosah: Až 10 m uvnitř a 30 m venku (závisí na místních podmínkách)

Procesor
- CPU: Rockchip RK3326-S Čtyřjádrový Cortex-A35 1,5 GHz
- RAM: 1 GB
- Flash: 8 GB
- Operační systém: Android 11

Likvidace a recyklace

Likvidace Zařízení
Nevyhazujte výrobek do domácího odpadu. Recyklujte jej, abyste zabránili škodám na životním prostředí a zdraví a podpořili ochranu zdrojů. Zlikvidujte na vhodném místě sběru odpadu na vlastní odpovědnost.
Prodejci, od kterých bylo zařízení zakoupeno, jsou povinni bezplatně přijmout odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) za účelem řádné likvidace.
Některé elektronické produkty mohou ukládat osobní údaje. Uživatel je odpovědný za vymazání těchto údajů před likvidací. Pro odstranění obnovte tovární nastavení.

Prohlášení o shodě

Tímto, Shelly Europe Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Shelly Wall Display X1i je v souladu s 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://shelly.link/wall-display-x1i-doc.

Dansk

Bruger- og sikkerhedsvejledning

Shelly Wall Display X1i

Omtalt i dette dokument som **Enheden**.

Grafiske symboler

⚠ Dette tegn angiver sikkerhedsoplysninger.
ⓘ Dette tegn angiver en vigtig note.

Sikkerhedsoplysninger

For sikker og korrekt brug, læs venligst denne vejledning og eventuelle ledsagende dokumenter. Opbevar dem til fremtidig reference.

For at undgå mulig skade eller ejendomsskade:
- Installationen skal udføres af en elektriker, der er certificeret i overensstemmelse med gældende nationale regler.
- Tilslut kun enheden på den måde, der er vist i disse instruktioner.
- Brug kun enheden i kredsløb, der er sikret af en afbryder med en B- eller C-udløserkarakteristik, maks. 16 A mærkestrøm, min. 6 kA afbrydelsesværdi og energibegrænsende klasse 3. Yderligere RCD-beskyttelse (30 mA Type A eller højere) er påkrævet i højrisikoområder, såsom badeværelser
- Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget eller defekt.
- Forsøg ikke at reparere eller ændre enheden.
- Brug ikke enheden, mens den er dækket af stof eller møbler, da dette kan hindre varmeafledning.
- Overskrid ikke den nominelle belastning.
- Brug kun enheden indendørs.
- Hold enheden væk fra snavs og fugt.
- Opbevar enheden og eventuelle fjernbetjeningsmidler (såsom mobiltelefoner, tablets og pc'er) utilgængeligt for børn for at forhindre utilsigtet betjening.

Produktbeskrivelse

A: Lys- og nærhedsføler
B: Antenne
C: Mikrofon
D: Skrueterminaler
E: Nulstil pinhole
F: USB Type-C-port med OTG-understøttelse
G: Højttaler
H: Stifthoved
I: Strømstatus LED
J: Monteringshængsler

Shelly Wall Display X1i er et smart hjemmekontrolpanel med en 4" farveskærm og indbygget belastningsomskiftning. Den leveres med en effektbase med én udgang, men den er også kompatibel med en Shelly 2-Output Power Base til Wall Display (i-serien). Alternativt kan skærmen drives ved hjælp af et USB-A til USB-C-kabel

Ledningsdiagram

For et ledningsdiagram, se fig.II.

Ledninger
N: Neutral ledning
L: Strømførende ledning (100−240 V ~ 50/60 Hz)

Terminaler
SW: Skiftindgangsterminal
O: Udgangsterminal
N: Neutral terminal
L: Live-terminal (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Installationsvejledning

⚠ **ADVARSEL!**
- Før installation af enheden skal du slukke for sikringerne/afbryderne. Brug en egnet testenhed for at sikre, at der ikke er spænding på ledningerne, som du har til hensigt at tilslutte enheden til.
- Før du foretager ændringer i tilslutningerne, skal du sikre, at der ikke er spænding på enhedens terminaler.

ⓘ **BEMÆRK**
- Tilslut ved hjælp af solide enkeltkernede eller strandede ledninger med hylser. Minimum isoleringsklasse: PVC T105° C (221° F).
- Når du tilslutter ledninger til enhedens terminaler, skal du observere det angivne ledertværsnit og strimlængde. Tilslut ikke mere end en ledning til en enkelt terminal.

ⓘ **BEMÆRK**
Enheden kan også drives via USB Type-C-porten. Når den drives via USB, er koblingskredsløbsfunktionaliteten ikke tilgængelig.

Tilslutning af strømbasen til nettet
Se afsnittet Ledningsdiagram og fig.II.

Installation af strømbasen
1. Indsæt strømbasen med tilsluttede ledninger i vægboksen.
2. Fastgør monteringspladen til vægboksen med to skruer.
3. Gendan strømmen ved afbryderen, og kontroller, at strømindikatoren lyser.
4. Sluk for afbryderen igen, før du installerer skærmen.

Installation af displayet
Se fig. IV.
1. Hæng toppen af skærmen på hængslerne på strømbasen.
2. Tryk forsigtigt bunden af displayet mod strømbasen, indtil den låses på plads.
3. Fastgør skærmen ved at stramme skruen i bunden.

Brug af enheden

1. Tænd for enheden, og vent på, at startskærmen vises.
2. Indstil enheden ved hjælp af touchscreen-grænsefladen.
3. Tilslut enheden til dit lokale netværk via ⚙ **Indstillinger** > ⊕ **Netværk**. Den modtager en IP-adresse fra netværket.

Adgang til webgrænsefladen
Enheden kan konfigureres og styres via dens indlejrede webgrænseflade. For at få adgang til den skal du åbne en webbrowser på en enhed, der er tilsluttet det samme netværk, og indtaste enhedens IP-adresse. For mere information, besøg https://shellylink/webui-guide.

Tilføjelse til Shelly Cloud
Enheden kan konfigureres, styres og overvåges via Shelly Cloud-hjemmeautomatiseringstjenesten. Få adgang til det via Shelly Smart Control-appen, eller en webbrowser på https://control.shelly.cloud.
Sådan tilføjer du enheden ved hjælp af Shelly Smart Control-appen:
1. Tænd for enheden.
2. Åbn Shelly Smart Control-appen, og tryk på ⊕ **Tilføj enhed** > ᛒ **Tilføj via Bluetooth**.
3. Følg instruktionerne i appen for at fuldføre opsætningen.

For mere information om Shelly Smart Control-appen, besøg https://shelly.link/app-guide.

Rengøring af enheden

⚠ **FORSIGTIG!**
- Brug ikke slibende materialer, opløsningsmidler eller rengøringsmidler, da de kan beskadige enhedens overflade.
- Nedsænk ikke enheden i vand eller anden væske, eller vask den under rindende vand.

Rengør enheden med en blød, tør klud. Hvis det er nødvendigt, fugt kluden let, men sørg for, at der ikke kommer fugt ind i enheden

Specifikationer

Fysiske specifikationer
- Størrelse (HxBxD):
  - Med strømbase: 86 x 86 x 36 mm
  - Uden strømbase: 86 x 86 x 11 mm
- Vægt:
  - Med strømbase: 162 g
  - Uden strømbase: 112 g
- Skrueterminaler maks. drejningsmoment: 0,4 Nm/3,5 lbin
- Ledningstværsnit: 0,75 til 2,5 mm²/18 til 14 AWG (faste, strandede og bootlace hylser)
- Lederstrippet længde: 6 til 7 mm/0,24 til 0,28 tommer
- Højttaler: 1 W
- USB-port: Type-C
- Berøringsskærm: 5-punkts kapacitiv
- Skærmopløsning: 720 x 720 px

Driftsbetingelser
- Omgivelsesarbejdstemperatur: -20° C til 40° C/-5° F til 105° F
- Fugtighed: 30% til 70% RH
- Maks. højde: 2000 m/6562 ft

Elektriske specifikationer
- Strømforsyning: 100-240 V ~ 50/60Hz
- Strømforbrug: < 5 W
- USB Type-C Strømforsyning: 5 V⎓, 1 A

Udgangskredsløbs vurderinger
- Maks. koblingsspænding: 240 V~
- Maks. koblingsstrøm: 5 A
- USB TYPE-C spænding 5 V⎓
- USB TYPE-C strøm: 0,5 A

Wi-Fi
- Protokol: Wi-Fi 6 dobbeltbånd
- RF-bånd:
  - 2412 – 2472 MHz
  - 5150 – 5850 MHz
- Maks. RF-effekt: <20 dBm

Bluetooth
- Protokol: 5
- RF-bånd: 2402–2480 MHz
- Maks. RF-effekt: <8 dBm
- Rækkevidde: Op til 10 m/33 fod indendørs og 30 m/100 fod udendørs (afhænger af lokale forhold)

Processor
- CPU: Rockchip RK3326-S Quad core Cortex-A35 1,5 GHz
- RAM: 1 GB
- Flash: 8 GB
- Operativsystem: Android 11

Bortskaffelse og genbrug

Bortskaffelse af enheden
Bortskaf ikke produktet i husholdningsaffald. Genbrug det for at forhindre miljø- og sundhedsskader og for at fremme ressourcebevarelse. Bortskaf på et passende affaldsindsamlingssted på eget ansvar.
Forhandlere, som enheden er købt fra, er forpligtet til at acceptere affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) gratis for korrekt bortskaffelse.
Nogle elektroniske produkter kan gemme personlige data. Brugeren er ansvarlig for at slette disse data inden bortskaffelse. For sletning skal du nulstille til fabriksindstillingerne.

Overensstemmelseserklæring

Hermed Shelly Europe Ltd. erklærer, at radioudstyrstypen Shelly Wall Display X1i er i overensstemmelse med 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: https://shelly.link/wall-display-x1i-doc.

Deutsch

Benutzer- und Sicherheitsleitfaden

Shelly Wall Display X1i

In diesem Dokument als **das Gerät** bezeichnet.

Graphische Symbole

⚠ Dieses Zeichen weist auf Sicherheitsinformationen hin.
ⓘ Dieses Zeichen weist auf einen wichtigen Hinweis hin.

Informationen zur Sicherheit

Für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung lesen Sie bitte diese Anleitung und alle Begleitdokumente. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Um mögliche Schäden oder Sachschäden zu vermeiden:
- Nur ein qualifizierter Elektriker, der gemäß den nationalen Vorschriften zertifiziert ist, darf das Gerät installieren.
- Schließen Sie das Gerät nur auf die in dieser Anleitung angegebene Weise an.
- Betreiben Sie das Gerät nur in Stromkreisen, die durch einen Leistungsschalter mit B- oder C-Auslösecharakteristik gesichert sind, max. 16 A Nennstrom, Mindestunterbrechungswert 6 kA, Energiebegrenzungsklasse 3. In Bereichen mit hohem Risiko, wie z. B. in Badezimmern, ist ein zusätzlicher RCD-Schutz (30 mA Typ A oder höher) erforderlich
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu modifizieren.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es von Tüchern oder Einrichtungsgegenständen bedeckt ist, da dies die Wärmeableitung behindern könnte.
- Überschreiten Sie nicht die Nennlast.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Halten Sie das Gerät von Schmutz und Feuchtigkeit fern.
- Bewahren Sie das Gerät und alle Fernbedienungseinrichtungen (wie Mobiltelefone, Tablets und PCs) außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um eine unbeabsichtigte Bedienung zu verhindern.

Beschreibung des Produkts

A: Licht- und Näherungssensor
B: Antenne
C: Mikrofon
D: Schraubklemmen
E: Reset-Nadelloch
F: USB-Typ-C-Anschluss mit OTG-Unterstützung
G: Lautsprecher
H: Stiftleiste
I: Stromstatus-LED
J: Montagescharniere

Shelly Wall Display X1i ist ein Smart-Home-Bedienfeld mit einem 4-Zoll-Farb-Touchscreen und integrierter Lastumschaltung. Es wird mit einem Netzteil mit einem Ausgang geliefert, ist aber auch mit einer Shelly Powerbase mit 2 Ausgängen für Wanddisplays (i-Serie) kompatibel. Alternativ kann das Display über ein USB-A-auf-USB-C-Kabel mit Strom versorgt werden

Anschlussplan

Einen Anschlussplan finden Sie unter Abb. II.

Kabel
N: Neutralleiterkabel
L: Phasenleiterkabel (100—240 V ~ 50/60 Hz)

Anschlüsse
SW: Schaltereingangsklemme
O: Ausgangsklemme
N: Neutralleiterklemme
L: Phasenleiterklemme (100-240 V~ 50/60 Hz)

Montageanleitung

⚠ **WARNUNG!**
- Schalten Sie vor der Installation des Geräts die Sicherungen/Leitungsschutzschalter aus. Verwenden Sie ein geeignetes Prüfgerät, um sicherzustellen, dass an den Kabeln, an die Sie das Gerät anschließen möchten, keine Spannung anliegt.
- Stellen Sie vor der Durchführung von Änderungen an den Anschlüssen sicher, dass an den Klemmen des Geräts keine Spannung anliegt.

ⓘ **ANMERKUNG**
- Verwenden Sie zum Anschluss massive einadrige oder mehrdrähtige Kabel mit Aderendhülsen. Mindestisolationsklasse: PVC T105 °C (221°F).
- Beachten Sie beim Anschließen von Leitungen an die Klemmen des Geräts den vorgeschriebenen Leiterquerschnitt und die Abisolierlänge. Schließen Sie nicht mehr als ein Kabel an eine einzelne Klemme an.

ⓘ **ANMERKUNG**
Das Gerät kann auch über den USB-Typ-C-Anschluss mit Strom versorgt werden. Bei Stromversorgung über USB ist die Schaltkreisfunktion nicht verfügbar.

Anschluss des Stromversorgungsmoduls an das Stromnetz
siehe Abschnitt Anschlussplan und Abb. II.

Montage des Stromversorgungsmoduls
1. Setzen Sie das Stromversorgungsmodul mit den angeschlossenen Kabeln in die Wanddose ein.
2. Befestigen Sie die Montageplatte mit zwei Schrauben an der Wanddose
3. Stellen Sie die Stromversorgung des Leitungsschutzschalters wieder her und vergewissern Sie sich, dass die Betriebs-LED aufleuchtet.
4. Schalten Sie den Leitungsschutzschalter erneut aus, bevor Sie das Display installieren.

Anbringen des Displays
siehe Abb. IV.
1. Hängen Sie die Oberseite des Displays an die Scharniere des Stromversorgungsmoduls ein.
2. Drücken Sie die Unterseite des Displays vorsichtig gegen das Stromversorgungsmodul, bis sie einrastet.
3. Sichern Sie das Display, indem Sie die Schraube an der Unterseite festziehen.

Verwendung des Geräts

1. Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis der Startbildschirm angezeigt wird.
2. Richten Sie das Gerät über die Touchscreen-Oberfläche ein.
3. Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem lokalen Netzwerk über ⚙ **Einstellungen** > ⊕ **Netzwerk**. Es erhält eine IP-Adresse vom Netzwerk.

Zugriff auf die Weboberfläche
Das Gerät kann über seine eingebettete Weboberfläche eingerichtet und gesteuert werden. Um darauf zuzugreifen, öffnen Sie einen Webbrowser auf einem Gerät, das mit demselben Netzwerk verbunden ist, und geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein. Weitere Informationen finden Sie unter https://shellylink/webui-guide.

Zu Shelly Cloud hinzufügen
Das Gerät kann über den Shelly Cloud-Hausautomationsdienst eingerichtet, gesteuert und überwacht werden. Greifen Sie über die Shelly Smart Control-App oder einen Webbrowser unter https://control.shelly.cloud.
So fügen Sie das Gerät über die Shelly Smart Control-App hinzu:
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Öffnen Sie die Shelly Smart Control App und tippen Sie auf ⊕ **Gerät hinzufügen** > ᛒ **Über Bluetooth hinzufügen**.
3. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

Weitere Informationen zur Shelly Smart Control App finden Sie unter https://shelly.link/app-guide.

Reinigen des Geräts

⚠ **VORSICHT!**
- Verwenden Sie keine scheuernden Materialien, Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und waschen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Befeuchten Sie das Tuch gegebenenfalls leicht, achten Sie jedoch darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt

Spezifikationen

Physische Spezifikationen
- Größe (HxBxT):
  - Mit Stromversorgungsmodul: 86 x 86 x 36 mm
  - Ohne Stromversorgungsmodul: 86 x 86 x 11 mm
- Gewicht:
  - Mit Stromversorgungsmodul: 162 g
  - Ohne Stromversorgungsmodul: 112 g
- Max. Drehmoment der Schraubklemmen: 0,4 Nm/3,5 lbin
- Leiterquerschnitt: 0,75 bis 2,5 mm²/18 bis 14 AWG (feste, Litzen- und Aderendhülsen)
- Länge des abisolierten Leiters: 6 bis 7 mm/0,24 bis 0,28 Zoll
- Lautsprecher: 1 W
- USB-Anschluss: Typ-C
- Touchscreen: kapazitiv mit 5 Punkten
- Bildschirmauflösung: 720 x 720 px

Betriebsbedingungen
- Betriebsumgebungstemperatur: −20°C bis 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70% RH
- Max. Höhe: 2000 m

Elektrische Spezifikationen
- Stromversorgung: 100-240 V~ 50/60Hz
- Leistungsaufnahme: < 5 W
- USB-Typ-C-Stromversorgung: 5 V⎓, 1 A

Nennwerte der Ausgangskreise
- Max. Schaltspannung: 240 V~
- Max. Schaltstrom: 5 A
- USB-TYP-C-Spannung: 5 V⎓
- USB-Typ-C-Stromstärke: 0,5 A

WLAN
- Protokoll: Wi-Fi 6 Dualband
- HF-Band:
  - 2412 – 2472 MHz
  - 5150 – 5850 MHz
- Max. HF-Leistung: < 20 dBm

Bluetooth
- Protokoll: 5
- HF-Band: 2402—2480 MHz
- Max. HF-Leistung: < 8 dBm
- Reichweite: Bis zu 10 m /33 ft in Innenräumen und 30 m /100 ft im Freien (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten)

Prozessor
- CPU: Rockchip RK3326-S Quadcore Cortex-A35 1,5 GHz
- RAM: 1 GB
- Flash: 8 GB
- Betriebssystem: Android 11

Entsorgung und Recycling

Entsorgung des Geräts
Das Produkt nicht im Hausmüll entsorgen. Recyceln Sie es, um Umwelt- und Gesundheitsschäden vorzubeugen und die Ressourcenschonung zu fördern. Entsorgen Sie es auf eigene Verantwortung an einer geeigneten Müllsammelstelle
Wiederverkäufer, bei denen das Gerät gekauft wurde, müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) kostenlos zur ordnungsgemäßen Entsorgung annehmen.
Einige elektronische Produkte können personenbezogene Daten speichern. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, diese Daten vor der Entsorgung zu löschen. Zum Löschen setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.

Konformitätserklärung

Hiermit Shelly Europe Ltd. erklärt, dass der Funkanlagentyp von Shelly Wall Display X1i entspricht 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://shelly.link/wall-display-x1i-doc.

Ελληνικά

Οδηγός χρήσης και ασφάλειας

Shelly Wall Display X1i

Αναφέρεται στο παρόν έγγραφο ως **η Συσκευή**.

Γραφικά σύμβολα

⚠ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες ασφαλείας.
ⓘ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια σημαντική σημείωση.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Για ασφαλή και σωστή χρήση, διαβάστε αυτόν τον οδηγό και τυχόν συνοδευτικά έγγραφα. Κρατήστε τα για μελλοντική αναφορά.

Για να αποφύγετε πιθανές βλάβες ή υλικές ζημιές:
- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από ηλεκτρολόγο πιστοποιημένο σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που φαίνεται σε αυτές τις οδηγίες.
- Λειτουργήστε τη συσκευή μόνο σε κυκλώματα ασφαλισμένα με διακόπτη με χαρακτηριστικό απενεργοποίησης B ή C, μέγιστο. 16 A Ονομαστικό ρεύμα, ελάχιστη τιμή διακοπής 6 kA και κλάση περιορισμού της ενέργειας 3. Απαιτείται πρόσθετη προστασία RCD (30 mA Type A ή υψηλότερη) σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως μπάνια
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη ή ελαττωματική.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη Συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ καλύπτεται από ύφασμα ή έπιπλα, καθώς αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει τη διάχυση της θερμότητας.
- Μην υπερβαίνετε το ονομαστικό φορτίο.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από βρωμιά και υγρασία.
- Κρατήστε τη Συσκευή και οποιοδήποτε μέσο τηλεχειρισμού (όπως κινητά τηλέφωνα, tablet και υπολογιστές) μακριά από παιδιά για να αποφύγετε ακούσια λειτουργία.

Περιγραφή προϊόντος

A: Αισθητήρας φωτός και εγγύτητας
B: Κεραία
C: Μικρόφωνο
D: Βιδωτά τερματικά
E: Επαναφορά οπής
F: Θύρα USB τύπου C με υποστήριξη OTG
G: Ομιλητής
H: Κεφαλίδα καρφιτσών
I: LED κατάστασης ισχύος
J: Μεντεσέδες στήριξης

Shelly Wall Display X1i είναι ένας έξυπνος πίνακας ελέγχου σπιτιού με έγχρωμη οθόνη αφής 4» και ενσωματωμένη εναλλαγή φορτίου. Έρχεται με βάση ισχύος μίας εξόδου, αλλά είναι επίσης συμβατό με μια βάση ισχύος Shelly 2 εξόδων για οθόνη τοίχου (σειρά i). Εναλλακτικά, η οθόνη μπορεί να τροφοδοτηθεί χρησιμοποιώντας καλώδιο USB-A σε USB-C

Διάγραμμα καλωδίωσης

Για ένα διάγραμμα καλωδίωσης, δείτε εικ. II.

Καλώδια
N: Ουδέτερο καλώδιο
Λ: Ζωντανό καλώδιο (100-240 V ~ 50/60 Hz)

τερματικά
SW: Τερματικό εισόδου διακόπτη
O: Ακροδέκτης εξόδου
N: Ουδέτερο τερματικό
Λ: Ενεργός τερματικός σταθμός (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Οδηγίες εγκατάστασης

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**
- Πριν από την εγκατάσταση της Συσκευής, απενεργοποιήστε τους ασφαλειοδιακόπτες. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο όργανο ελέγχου για να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει τάση στα καλώδια στα οποία σκοπεύετε να συνδέσετε τη Συσκευή.
- Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στις συνδέσεις, διασφαλίστε ότι δεν υπάρχει τάση στους ακροδέκτες της Συσκευής.

ⓘ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**
- Συνδέστε χρησιμοποιώντας στερεά μονόπυρνα ή κλωνοφόρα καλώδια με σωλήνες. Ελάχιστη βαθμολογία μόνωσης: PVC T105° C (221° F)
- Κατά τη σύνδεση καλωδίων στους ακροδέκτες της συσκευής, παρατηρήστε την καθορισμένη διατομή του αγωγού και το μήκος της ταινίας. Μην συνδέετε περισσότερα από ένα καλώδια σε έναν μόνο ακροδέκτη.

ⓘ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**
Η συσκευή μπορεί επίσης να τροφοδοτηθεί μέσω της θύρας USB Type-C. Όταν τροφοδοτείται μέσω USB, η λειτουργία κυκλώματος μεταγωγής δεν είναι διαθέσιμη.

Σύνδεση της βάσης ισχύος στο δίκτυο
Βλέπε ενότητα Διάγραμμα καλωδίωσης και Εικ. II.

Εγκατάσταση της βάσης ισχύος
1. Τοποθετήστε τη βάση τροφοδοσίας, με συνδεδεμένα καλώδια, στο κουτί τοίχου.
2. Στερεώστε την πλάκα στερέωσης στο κουτί τοίχου με δύο βίδες.
3. Επαναφέρετε την ισχύ στον διακόπτη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει η λυχνία LED τροφοδοσίας.
4. Απενεργοποιήστε ξανά τον διακόπτη πριν εγκαταστήσετε την οθόνη.

Εγκατάσταση της οθόνης
Βλέπω Εικ. IV.
1. Κρεμάστε το επάνω μέρος της οθόνης στους μεντεσέδες της βάσης ισχύος.
2. Πιέστε προσεκτικά το κάτω μέρος της οθόνης στη βάση τροφοδοσίας μέχρι να κλειδώσει στη θέση της.
3. Ασφαλίστε την οθόνη σφίγγοντας τη βίδα στο κάτω μέρος.

Χρήση της συσκευής

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
2. Ρυθμίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη διεπαφή οθόνης αφής.
3. Συνδέστε τη συσκευή στο τοπικό σας δίκτυο μέσω ⚙ **Ρυθμίσεις** > ⊕ **Δίκτυο**. Λαμβάνει μια διεύθυνση IP από το δίκτυο.

Πρόσβαση στη διεπαφή ιστού
Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί και να ελεγχθεί μέσω της ενσωματωμένης διεπαφής ιστού. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού σε μια συσκευή συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο και εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε https://shellylink/webui-guide.

Προσθήκη στο Shelly Cloud
Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί, να ελεγχθεί και να παρακολουθείται μέσω της υπηρεσίας οικιακού αυτοματισμού Shelly Cloud. Αποκτήστε πρόσβαση μέσω της εφαρμογής Shelly Smart Control, ή ενός προγράμματος περιήγησης ιστού στο https://control.shelly.cloud.
Για να προσθέσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Shelly Smart Control:
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή Shelly Smart Control και πατήστε ⊕ **Προσθήκη συσκευής** > ᛒ **Προσθήκη μέσω Bluetooth**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες εντός εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Shelly Smart Control, επισκεφθείτε https://shelly.link/app-guide.

Καθαρισμός της συσκευής

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά, διαλύτες ή καθαριστικά, καθώς ενδέχεται να βλάψουν την επιφάνεια της Συσκευής.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, στεγνό πανί. Εάν είναι απαραίτητο, βρέξτε ελαφρά το πανί, αλλά βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρασία στη συσκευή

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Φυσικές προδιαγραφές
- Μέγεθος (ΥχΠχΒ):
  - Με βάση ισχύος: 86 x 86 x 36 χιλ
  - Χωρίς βάση ισχύος: 86 x 86 x 11 χιλ
- Βάρος:
  - Με βάση ισχύος: 162 γρ
  - Χωρίς βάση ισχύος: 112 γρ
- Μέγιστη ροπή ακροδεκτών βιδών: 0,4 Nm
- Διατομή αγωγού: 0,75 έως 2,5 mm² (συμπαγείς, κλωνοειδείς και κυλίνδρους)
- Απογυμνωμένο μήκος αγωγού: 6 έως 7 mm
- Ηχείο: 1 W
- Θύρα USB: Τύπος C
- Οθόνη αφής: χωρητική 5 σημείων
- Ανάλυση οθόνης: 720 x 720 px

Συνθήκες λειτουργίας
- Περιβαλλοντική θερμοκρασία εργασίας: -20° C έως 40° C
- Υγρασία: 30% έως 70% RH
- Μέγιστο υψόμετρο: 2000 m/6562 πόδια

Ηλεκτρικές προδιαγραφές
- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 100-240 V ~ 50/60Hz
- Κατανάλωση ισχύος: < 5 W
- USB Type-C Power supply: 5 V⎓, 1 A

Αξιολογήσεις κυκλωμάτων εξόδου
- Μέγιστη τάση μεταγωγής: 240 V~
- Μέγιστο ρεύμα μεταγωγής: 5 A
- USB τύπου-C τάση: 5 V⎓
- Ρεύμα USB τύπου C: 0,5 A

Ασύρματη σύνδεση
- Πρωτόκολλο: Διπλή ζώνη Wi-Fi 6
- Ζώνη RF:
  - 2412 – 2472 MHz
  - 5150 – 5850 MHz
- Μαξ. Δύναμη RF: < 20 dBm

Μπλουθ
- Πρωτόκολλο: 5
- Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων: 2402—2480 MHz
- Μαξ. Δύναμη RF: < 8 dBm
- Εύρος: Έως 10 m/33 πόδια σε εσωτερικούς χώρους και 30 m/100 πόδια σε εξωτερικούς χώρους (εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες)

Επεξεργαστής
- Επεξεργαστής: Rockchip RK3326-S τετραπύρηνος Cortex-A35 1.5 GHz
- RAM: 1 GB
- Φλας: 8 γιγαμπάιτ
- Λειτουργικό σύστημα: Android 11

Απόρριψη και ανακύκλωση

Απόρριψη της συσκευής
Μην απορρίπτετε το προϊόν σε οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε το για την πρόληψη περιβαλλοντικών και υγειονομικών ζημιών και για την προώθηση της διατήρησης των πόρων. Απορρίψτε σε κατάλληλο σημείο συλλογής απορριμμάτων με δική σας ευθύνη.
Οι μεταπωλητές, από τους οποίους αγοράστηκε η Συσκευή, υποχρεούνται να δέχονται δωρεάν απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) για σωστή απόρριψη.
Ορισμένα ηλεκτρονικά προϊόντα ενδέχεται να αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διαγραφή αυτών των δεδομένων πριν από τη διάθεση τους. Για διαγραφή, επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, Shelly Europe Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Shelly Wall Display X1i είναι σύμφωνη με 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://shelly.link/wall-display-x1i-doc.

Español

Guía de usuario y seguridad

Shelly Wall Display X1i

Denominado en este documento como **el Dispositivo**.

Símbolos gráficos

⚠ Esta señal indica información de seguridad.
ⓘ Esta señal indica una nota importante.

Información de seguridad

Para un uso seguro y adecuado, lea esta guía y cualquier documento adjunto. Guárdelos para consultarlos en el futuro.

Para evitar posibles daños o daños a la propiedad:
- Solo un electricista calificado certificado de acuerdo con las regulaciones nacionales puede instalar el Dispositivo.
- Conecte el Dispositivo únicamente de la manera que se muestra en estas instrucciones.
- Utilice el Dispositivo únicamente en circuitos protegidos por un disyuntor con curva de disparo B o C, máx. 16 A corriente nominal, un valor nominal de interrupción mínimo de 6 kA y un límite de energía de clase 3. Se requiere una protección RCD adicional (30 mA tipo A o superior) en áreas de alto riesgo, como baños,
- No utilice el Dispositivo si está dañado o defectuoso.
- No intente reparar ni modificar el Dispositivo.
- No utilice el Dispositivo mientras esté cubierto por paños o muebles, ya que esto podría obstruir la disipación del calor.
- No exceda la carga nominal.
- Utilice el Dispositivo solo en interiores.
- Mantenga el Dispositivo alejado de la suciedad y la humedad.
- Mantenga el Dispositivo y todos los medios de control remoto (como teléfonos móviles, tabletas y ordenadores) fuera del alcance de los niños para evitar que los utilicen de forma no intencionada.

Descripción del producto

A: Sensor de luz y proximidad
B: Antena
C: Micrófono
D: Terminales de tornillo
E: Orificio de reinicio
F: Puerto USB tipo C con soporte OTG
G: Altavoz
H: Conector de pines
I: LED de estado de alimentación
J: Bisagras de montaje

Shelly Wall Display X1i es un panel de control doméstico inteligente con una pantalla táctil a color de 4 pulgadas y un interruptor de carga incorporado. Viene con una base de alimentación de una salida, pero también es compatible con una base de alimentación Shelly de 2 salidas para pantallas de pared (serie i). Como alternativa, la pantalla se puede alimentar con un cable USB-A a USB-C

Diagrama de cableado

Para ver el diagrama de cableado, consulte la fig. II.

Cables
N: Cable neutro
L: Cable de fase (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminales
SW: Terminal de entrada del interruptor
O: Terminal de salida
N: Terminal neutro
L: Terminal de fase (100-240 V~ 50/60 Hz)

Instrucciones de instalación

⚠ **¡ADVERTENCIA!**
- Antes de instalar el Dispositivo, apague los interruptores automáticos. Utilice un dispositivo de prueba adecuado para asegurarse de que no haya tensión en los cables a los que tiene previsto conectar el Dispositivo.
- Antes de realizar cualquier cambio en las conexiones, asegúrese de que no haya tensión presente en los terminales del Dispositivo.

ⓘ **NOTA**
- Conecte utilizando cables rígidos unifilares o cables trenzados con punteras. Clasificación mínima de aislamiento: PVC T105°C (221°F).
- Al conectar los cables a los terminales del Dispositivo, respete la sección transversal del conductor y la longitud de pelado especificadas. No conecte más de un cable a un mismo terminal.

ⓘ **NOTA**
The Device can also be powered via the USB Type-C port. When powered via USB, the switching circuit functionality is not available.

Conexión de la base de alimentación a la red
Consulte la sección Diagrama de cableado y fig. II.

Instalación de la base de alimentación
1. Inserte la base de alimentación, con los cables conectados, en la caja de pared.
2. Fije la placa de montaje a la caja de pared con dos tornillos.
3. Restablezca la alimentación en el disyuntor y compruebe que el LED de estado de alimentación se encienda.
4. Vuelva a apagar el disyuntor antes de instalar la pantalla.

Instalación de la pantalla
Consulte la fig. IV.
1. Cuelgue la parte superior de la pantalla en las bisagras de la base de alimentación.
2. Presione con cuidado la parte inferior de la pantalla contra la base de alimentación hasta que encaje en su lugar.
3. Fije la pantalla apretando el tornillo de la parte inferior.

Uso del Dispositivo

1. Encienda el Dispositivo y espere a que aparezca la pantalla de inicio.
2. Configure el Dispositivo mediante la interfaz de pantalla táctil.
3. Conecte el dispositivo a su red local a través de ⚙ **Ajustes** > ⊕ **Red**. Recibe una dirección IP de la red.

Acceso a la interfaz web
El Dispositivo puede configurarse y controlarse a través de su interfaz web integrada. Para acceder a ella, abra un navegador web en un dispositivo conectado a la misma red e introduzca la dirección IP del Dispositivo. Para obtener más información, visite https://shellylink/webui-guide.

Añadir a la nube de Shelly
El Dispositivo puede configurarse, controlarse y supervisarse a través del servicio de domótica de la nube de Shelly. Acceda a él a través de la aplicación Shelly Smart Control o de un navegador web https://control.shelly.cloud.
Para añadir el Dispositivo mediante la aplicación Shelly Smart Control:
1. Encienda el Dispositivo.
2. Abra la aplicación Shelly Smart Control y toque ⊕ **Agregar dispositivo** > ᛒ **Agregar a través de Bluetooth**.
3. Siga las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

Para obtener más información sobre la aplicación Shelly Smart Control, visite https://shelly.link/app-guide.

Limpieza del dispositivo

⚠ **¡PRECAUCIÓN!**
- No utilice materiales abrasivos, disolventes ni agentes de limpieza, ya que pueden dañar la superficie del Dispositivo.
- No sumerja el Dispositivo en agua ni en ningún otro líquido, ni lo lave con agua corriente.

Limpie el Dispositivo con un paño suave y seco. Si es necesario, humedezca ligeramente el paño, pero asegúrese de que no entre humedad en el Dispositivo.

Especificaciones

Especificaciones físicas
- Tamaño (alto x ancho x profundidad):
  - Con base de alimentación: 86 x 86 x 36 mm / 3.39 x 3.39 x 1.42 inch
  - Sin base de alimentación: 86 x 86 x 11 mm / 3.35 x 3.35 x 0.43 inch
- Peso:
  - Con base de alimentación: 162 g / 5.7 oz
  - Sin base de alimentación: 112 g / 3.9 oz
- Par máximo de los terminales de tornillo: 0,4 Nm/3,5 libras
- Sección transversal del conductor: de 0,75 a 2,5 mm² /de 18 a 14 AWG (rígido, trenzado y con punteras)
- Longitud de pelado del conductor: de 6 a 7 mm/0,24 a 0,28 inch
- Altavoz: 1 W
- Puerto USB: Type-C
- Pantalla táctil: capacitiva de 5 puntos
- Resolución de pantalla: 720 x 720 px

Condiciones de operación
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -20°C a 40 °C/−5°F a 105°F
- Humedad: 30% a 70% de humedad relativa
- Altitud máxima: 2000 m / 6562 ft

Especificaciones eléctricas
- Fuente de alimentación: 100-240 V~ 50/60 Hz
- Consumo de energía: < 5 W
- Fuente de alimentación USB Type-C: 5 V⎓, 1 A

Valores nominales de los circuitos de salida
- Tensión de conmutación máx.: 240 V~
- Corriente de conmutación máx.: 5 A
- Tensión USB tipo C: 5 V⎓
- Corriente USB tipo C: 0.5 A

Wi-Fi
- Protocolo: Wi-Fi 6 de doble banda
- Banda RF:
  - 2412 — 2472 MHz
  - 5150 — 5850 MHz
- Potencia RF máx: < 20 dBm

Bluetooth
- Protocolo: 5
- Banda RF: 2402-2480 MHz
- Potencia RF máx.: < 8 dBm
- Alcance: hasta 10 m/33 ft en interiores y 30 m/100 ft en exteriores (depende de las condiciones locales)

Procesador
- CPU: Rockchip RK3326-S Quad-core Cortex-A35 1,5 GHz
- RAM: 1 GB
- Flash: 8 GB
- Sistema operativo: Android 11

Eliminación y reciclaje

Eliminación del Dispositivo
No deseche el producto junto con los residuos domésticos. Recíclelo para evitar daños al medio ambiente y a la salud, y para fomentar la conservación de los recursos. Deposítelo, bajo su responsabilidad, en un punto de recogida de residuos adecuado.
Los distribuidores a los que se haya comprado el Dispositivo deben aceptar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de forma gratuita para su eliminación adecuada.
Algunos productos electrónicos pueden almacenar datos personales. El usuario es responsable de eliminar estos datos antes de desechar el producto. Para ello, restablezca el Dispositivo a la configuración de fábrica.

Declaración de conformidad

Por la presente, Shelly Europe Ltd. declara que el tipo de equipo de radio de Shelly Wall Display X1i cumple con 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://shelly.link/wall-display-x1i-doc.

Declaración de la FCC

Este Dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1. Este Dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este Dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

ⓘ **NOTA**
Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión —lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo—, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/televisión para obtener ayuda.

ⓘ **NOTA**
Cualquier cambio o modificación que se realice en este equipo y que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento de la normativa podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Declaración sobre la exposición a radiofrecuencia
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm / 8 in entre el radiador y cualquier parte del cuerpo.

Français

Guide d'utilisation et de sécurité

Shelly Wall Display X1i

Désigné dans ce document sous le nom de **Dispositif**.

Symboles graphiques

⚠ Ce panneau indique des informations de sécurité.
ⓘ Ce panneau indique une note importante.

Informations de sécurité

Pour une utilisation sûre et appropriée, veuillez lire ce guide et tous les documents qui l'accompagnent. Conservez-les pour vous y référer ultérieurement.

Pour éviter tout risque de blessure ou de dommages matériels :
- L'installation doit être effectuée par un électricien certifié conformément aux réglementations nationales applicables.
- Connectez le Dispositif uniquement de la manière indiquée dans ces instructions.
- Ne faites fonctionner le Dispositif que dans des circuits sécurisés par un disjoncteur ayant une caractéristique de déclenchement B ou C, max. 16 A de courant nominal, une capacité d'interruption minimale de 6 kA et une classe de limitation d'énergie 3. Une protection RCD supplémentaire (30 mA de type A ou plus) est requise dans les zones à haut risque, telles que les salles de bains.
- N'utilisez pas le Dispositif s'il est endommagé ou défectueux.
- N'essayez pas de réparer ou de modifier le Dispositif.
- Ne faites pas fonctionner le Dispositif lorsqu'il est recouvert de chiffons ou de meubles, car cela pourrait empêcher la dissipation de la chaleur.
- Ne dépassez pas la charge nominale.
- Utilisez le Dispositif uniquement à l'intérieur.
- Gardez le Dispositif à l'abri de la saleté et de l'humidité.
- Gardez le Dispositif et tout moyen de commande à distance (tels que les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs) hors de portée des enfants pour éviter toute utilisation involontaire.

Description du produit

A: Capteur de lumière et de proximité
B: Antenne
C: Microphone
D: Bornes à vis
E: Orifice de réinitialisation
F: Port USB Type-C avec prise en charge OTG
G: Haut-parleur
H: Barrette à broches
I: LED d'état de l'alimentation
J: Charnières de montage

Shelly Wall Display X1i est un panneau de commande domotique intelligent doté d'un écran tactile couleur de 4 pouces et d'un commutateur de charge intégré. Il est livré avec une base d'alimentation à une sortie, mais il est également compatible avec une base d'alimentation à 2 sorties Shelly pour écran mural (série i). L'écran peut également être alimenté à l'aide d'un câble USB-A vers USB-C

Schéma de câblage

Pour un schéma de câblage, voir figure.II.

Câbles
N : Fil neutre
L : Câble sous tension (100−240 V ~ 50/60 Hz)

Terminaux
SW : Borne d'entrée du commutateur
O : Borne de sortie
N : Borne neutre
L : Borne sous tension (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Instructions d'installation

⚠ **AVERTISSEMENT !**
- Avant d'installer l'Appareil, coupez les disjoncteurs. Utilisez un appareil de test approprié pour vous assurer qu'il n'y a pas de tension sur les câbles auxquels vous avez l'intention de connecter l'Appareil.
- Avant d'effectuer toute modification des connexions, assurez-vous qu'il n'y a pas de tension présente sur les bornes de l'Appareil.

ⓘ **NOTE**
- Connectez à l'aide de fils monoconducteurs ou toronnés solides munis de viroles. Indice d'isolation minimale : PVC T 105°C (221°F).
- Lorsque vous connectez des fils aux bornes du Dispositif, respectez la section transversale du conducteur et la longueur de bande spécifiées. Ne connectez pas plus d'un fil à une seule borne.

ⓘ **NOTE**
Le Dispositif peut également être alimenté via le port USB Type-C. Lorsqu'il est alimenté via USB, la fonctionnalité du circuit de commutation n'est pas disponible.

Connexion de la base d'alimentation au réseau
Voir la section Schéma de câblage et figure II.

Installation de la base d'alimentation
1. Insérez la base d'alimentation, avec les fils connectés, dans le boîtier mural.
2. Fixez la plaque de montage au boîtier mural à l'aide de deux vis.
3. Rétablissez l'alimentation au niveau du disjoncteur et vérifiez que le voyant d'alimentation s'allume.
4. Éteignez de nouveau le disjoncteur avant d'installer l'écran.

Installation de l'écran
Voir figure IV.
1. Accrochez le haut de l'écran aux charnières de la base d'alimentation.
2. Appuyez délicatement sur le bas de l'écran contre la base d'alimentation jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
3. Fixez l'écran en serrant la vis située en bas.

Utilisation du Dispositif

1. Allumez le Dispositif et attendez que l'écran d'accueil apparaisse.
2. Configurez le Dispositif à l'aide de l'interface à écran tactile.
3. Connectez le Dispositif à votre réseau local via ⚙ **Réglages** > ⊕ **Réseau**. Il reçoit une adresse IP du réseau.

Accès à l'interface Web
Le Dispositif peut être configuré et contrôlé via son interface Web intégrée. Pour y accéder, ouvrez un navigateur Web sur un dispositif connecté au même réseau et saisissez l'adresse IP du Dispositif. Pour plus d'informations, visitez https://shellylink/webui-guide.

Ajouter à Shelly Cloud
Le Dispositif peut être configuré, contrôlé et surveillé via le service domotique Shelly Cloud. Vous pouvez y accéder via l'application Shelly Smart Control ou un navigateur Web https://control.shelly.cloud.
Pour ajouter le Dispositif à l'aide de l'application Shelly Smart Control :
1. Allumez le Dispositif.
2. Ouvrez l'application Shelly Smart Control et appuyez sur ⊕ **Ajouter un dispositif**> ᛒ **Ajouter via Bluetooth**.
3. Suivez les instructions intégrées à l'application pour terminer la configuration.

Pour plus d'informations sur l'application Shelly Smart Control, visitez https://shelly.link/app-guide.

Nettoyage du Dispositif

⚠ **MISE EN GARDE !**
- N'utilisez pas de matériaux abrasifs, de solvants ou de produits de nettoyage, car ils pourraient endommager la surface du Dispositif.
- Ne plongez pas le Dispositif dans l'eau ou tout autre liquide, et ne le lavez pas à l'eau courante.

Nettoyez le Dispositif à l'aide d'un chiffon doux et sec. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon, mais assurez-vous qu'aucune humidité ne pénètre dans le Dispositif.

Spécifications

Spécifications physiques
- Dimensions (H x L x P) :
  - Avec base d'alimentation : 86 x 86 x 36 mm
  - Sans base d'alimentation : 86 x 86 x 11 mm
- Poids :
  - Avec base d'alimentation : 162 g
  - Sans base d'alimentation : 112 g
- couple maximal des bornes à vis : 0,4 Nm
- Section transversale du conducteur : 0,75 à 2,5 mm² (viroles pleines, toronnées et bootlace)
- Longueur du conducteur dénudé : 6 à 7 mm
- Haut-parleur : 1 W
- Port USB : Type-C
- Écran tactile : capacitif à 5 points
- Résolution de l'écran : 720 x 720 px

Conditions de fonctionnement
- Température ambiante de fonctionnement : -20°C à 40°C
- Humidité : 30 % à 70 % HR
- Altitude maximale : 2000 m

Spécifications électriques
- Alimentation : 100-240 V~ 50/60 Hz
- Consommation électrique : < 5 W
- Alimentation USB Type-C : 5 V⎓, 1 A

Caractéristiques nominales des circuits de sortie
- Tension de commutation max. : 240 V~
- Courant de commutation max. : 5 A
- Tension USB TYPE-C : 5 V⎓
- Courant USB Type-C : 0,5 A

Wi-Fi
- Protocole : Wi-Fi 6 double bande
- Bande RF :
  - 2 412 à 2 472 MHz
  - 5 150 à 5 850 MHz
- Max. Puissance RF : < 20 dBm

Bluetooth
- Protocole : 5
- Bande RF : 2402–2480 MHz
- Max. Puissance RF : < 8 dBm
- Portée : jusqu'à 10 m en intérieur et 30 m en extérieur (selon les conditions locales)

Processeur
- Processeur : Rockchip RK3326-S Quad core Cortex-A35 1.5 GHz
- RAM : 1 Go
- Flash : 8 Go
- Système d'exploitation : Android 11

Élimination et recyclage

Élimination du Dispositif
Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Recyclez-le pour éviter les dommages à l'environnement et à la santé et pour promouvoir la conservation des ressources. Éliminez les déchets dans un point de collecte des déchets approprié, sous votre propre responsabilité.
Les revendeurs auprès desquels le Dispositif a été acheté sont tenus d'accepter gratuitement les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) pour une élimination appropriée.
Certains produits électroniques peuvent stocker des données personnelles. L'utilisateur est responsable de la suppression de ces données avant leur élimination. Pour la suppression, rétablissez les paramètres d'usine.

Déclaration de conformité

Par la présente, Shelly Europe Ltd. déclare que le type d'équipement radio Shelly Wall Display X1i est conforme à 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : https://shelly.link/wall-display-x1i-doc.

Avertissement IC

Ce dispositif contient des émetteurs exempts de licence conformes aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1. Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences.
2. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable du dispositif.

Déclaration d'exposition aux RF

Ce Dispositif satisfait aux critères d'exemption des limites d'évaluation courante énoncées dans la norme CNR-102. Il doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm / 8 po entre le radiateur et toute partie de votre corps.

Hrvatski

Korisnički i sigurnosni vodič

Shelly Wall Display X1i

Navedeno u ovom dokumentu kao **Uređaj**.

Grafički simboli

⚠ Ovaj znak označava sigurnosne podatke.
ⓘ Ovaj znak označava važnu napomenu.

Sigurnosne informacije

Za sigurnu i pravilnu uporabu pročitajte ovaj vodič i sve prateće dokumente. Zadržite ih za buduću upotrebu.

Kako biste izbjegli mogući štetu ili imovinsku štetu:
- Uređaj može instalirati samo kvalificirani električar certificiran u skladu s nacionalnim propisima.
- Spojite uređaj samo na način prikazan u ovim uputama.
- Upravljajte uređajem samo u krugovima osiguranim prekidačem s karakteristikama isključenja B ili C, maks. 16 A nazivna struja, min. 6 kA prekidna vrijednost i klasa ograničavanja energije 3. Dodatna RCD zaštita (30 mA tipa A ili više) potrebna je u područjima visokog rizika, kao što su kupaonice
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.
- Nemojte pokušavati popraviti ili mijenjati uređaj.
- Nemojte upravljati uređajem dok je prekriven krpama ili namještajem jer to može ometati rasipanje topline.
- Nemojte prekoračiti nazivno opterećenje.
- Uređaj koristite samo u zatvorenom prostoru.
- Držite uređaj podalje od prljavštine i vlage.
- Čuvajte uređaj i sva sredstva za daljinsko upravljanje (kao što su mobilni telefoni, tableti i računala) izvan dohvata djece kako biste spriječili neželjeni rad.

Opis proizvoda

A: Senzor svjetla i blizine
B: Antena
C: Mikrofon
D: Vijčani priključci
E: Otvor za resetiranje
F: USB Type-C priključak s OTG podrškom
G: Zvučnik
H: Pin zaglavlje
I: Status napajanja LED
J: Montažne šarke

Shelly Wall Display X1i je pametna kućna upravljačka ploča s 4-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir u boji i ugrađenim prekidačem opterećenja. Dolazi s jednim izlaznom bazom snage, ali je kompatibilan i sa Shelly 2-Output Power Base za zidni zaslon (i-serija). Alternativno, zaslon se može napajati pomoću USB-A na USB-C kabela

Dijagram ožičenja

Za dijagram ožičenja pogledajte sl. II.

Vodovi
N: Neutralni vod
L: Vod pod naponom (100−240 V~ 50/60 Hz)

Terminali
SW: Ulazni terminal prekidača
O: Izlazni terminal
N: Neutralni terminal
L: Terminal pod naponom (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Upute za instalaciju

⚠ **UPOZORENJE!**
- Prije instalacije Uređaja isključite prekidače (osigurače). Koristite odgovarajući ispitni uređaj da biste se uvjerili da nema napona na vodičima na koje namjeravate spojiti Uređaj.
- Prije nego što izvršite bilo kakve promjene u spajanjima, uvjerite se da nema napona na terminalima Uređaja.

ⓘ **NAPOMENA**
- Spojite se pomoću čvrstih jednožilnih ili lančanih žica s ferulama. Minimalna ocjena izolacije: PVC T105° C (221° F)
- Prilikom spajanja žica na priključke uređaja, pridržavajte se navedenog presjeka vodiča i duljine trake. Nemojte spajati više od jedne žice na jedan terminal.

ⓘ **NAPOMENA**
Uređaj se također može napajati putem USB Type-C priključka. Kada se napaja putem USB-a, funkcija sklopnog kruga nije dostupna.

Spajanje baze napajanja na mrežu
Pogledajte odjeljak Dijagram ožičenja i sl.II.

Instaliranje baze napajanja
1. Umetnite bazu napajanja, sa povezanim žicama, u zidnu kutiju.
2. Pričvrstite montažnu ploču na zidnu kutiju s dva vijka.
3. Vratite napajanje na prekidaču i provjerite svijetli li LED statusa napajanja.
4. Ponovno isključite prekidač prije instaliranja zaslona.

Instaliranje zaslona
Vidi sl. IV.
1. Objesite vrh zaslona na šarke baze napajanja.
2. Pažljivo pritisnite dno zaslona na bazu napajanja dok se ne zaključa na svoje mjesto.
3. Pričvrstite zaslon zatezanjem vijka na dnu.

Korištenje uređaja

1. Uključite uređaj i pričekajte da se pojavi početni zaslon.
2. Postavite uređaj pomoću sučelja osjetljivog na dodir.
3. Povežite uređaj s lokalnom mrežom putem ⚙ **Postavke** > ⊕ **Mreža**. Prima IP adresu iz mreže.

Pristup web sučelju
Uređaj se može postaviti i upravljati putem ugrađenog web sučelja. Da biste mu pristupili, otvorite web preglednik na uređaju spojenom na istu mrežu i unesite IP adresu uređaja. Za više informacija posjetite https://shellylink/webui-guide.

Dodavanje u Shelly Cloud
Uređaj se može postaviti, kontrolirati i nadzirati putem usluge kućne automatizacije Shelly Cloud. Pristupite mu putem aplikacije Shelly Smart Control ili web preglednika na https://control.shelly.cloud.
Da biste dodali uređaj pomoću aplikacije Shelly Smart Control:
1. Uključite uređaj.
2. Otvorite aplikaciju Shelly Smart Control i dodirnite ⊕ **Dodaj uređaj** > ᛒ **Dodaj putem Bluetooth-a**.
3. Slijedite upute u aplikaciji da biste dovršili postavljanje.

Za više informacija o aplikaciji Shelly Smart Control posjetite https://shelly.link/app-guide.

Čišćenje uređaja

⚠ **OPREZ!**
- Nemojte koristiti abrazivne materijale, otapala ili sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti površinu uređaja.
- Uređaj nemojte uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu niti ga prati pod tekućom vodom.

Očistite uređaj mekom, suhom krpom. Ako je potrebno, lagano navlažite krpu, ali pazite da vlaga ne ulazi u uređaj.

Specifikacije

Fizičke specifikacije
- Veličina (VxŠxD):
  - S bazom snage: 86 x 86 x 36 mm
  - Bez baze napajanja: 86 x 86 x 11 mm
- Težina:
  - S bazom snage: 162 g
  - Bez baze napajanja: 112 g
- Vijčani priključci maks. okretni moment: 0.4 Nm
- Presjek vodiča: 0,75 do 2,5 mm² (čvrste, lančane i čizmene vijke)
- Dužina oduzeta vodiča: 6 do 7 mm
- Zvučnik: 1 W
- USB priključak: Type-C
- Zaslon osjetljiv na dodir: kapacitivni u 5 točaka
- Razlučivost zaslona: 720 x 720 px

Radni uvjeti
- Radna temperatura okoline: -20° C do 40° C
- Vlažnost: 30% do 70% RH
- Maks. nadmorska visina: 2000 m

Električne specifikacije
- Napajanje: 100-240 V ~ 50/60Hz
- Potrošnja energije: <5 W
- USB Type-C Napajanje: 5 V⎓, 1 A

Ocjene izlaznih krugova
- Maks. preklopni napon: 240 V ~
- Maks. preklopna struja: 5 A
- USB TIP-C napon: 5 V⎓
- Struja USB tipa C: 0,5 A

Wi-Fi
- Protokol: Wi-Fi 6 Dual Band
- RF opseg:
  - 2412 — 2472 MHz
  - 5150 — 5850 MHz
- Maks. RF snaga: <20 dBm

Bluetooth
- Protokol: 5
- RF opseg: 2402—2480 MHz
- Maks. RF snaga: <8 dBm
- Domet: Do 10 m/33 ft u zatvorenom prostoru i 30 m/100 stopa na otvorenom (ovisi o lokalnim uvjetima)

Procesor
- Rockchip RK3326-S Quad core Cortex-A35 1.5 GHz
- RAM: 1 GB
- Bljeskalica: 8 GB
- Operativni sustav: Android 11

Odlaganje i recikliranje

Odlaganje uređaja
Proizvod nemojte odlagati u kućni otpad. Reciklirajte ga kako biste spriječili štetu okolišu i zdravlju te promicali očuvanje resursa. Odložite na odgovarajuće mjesto za prikupljanje otpada na vlastitu odgovornost.
Prodavači, od kojih je uređaj kupljen, dužni su besplatno prihvatiti otpadnu električnu i elektroničku opremu (OEEE) radi pravilnog odlaganja.
Neki elektronički proizvodi mogu pohraniti osobne podatke. Korisnik je odgovoran za brisanje tih podataka prije odlaganja. Za brisanje vratite se na tvorničke postavke.

Izjava o sukladnosti

Ovim, Shelly Europe Ltd. izjavljuje da vrsta radijske opreme Shelly Wall Display X1i je u skladu s 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://shelly.link/wall-display-x1i-doc.

Italiano

Guida per l'utente e la sicurezza

Shelly Wall Display X1i

Indicato in questo documento come **il Dispositivo**.

Simboli grafici

⚠ Questo segno indica informazioni sulla sicurezza.
ⓘ Questo segno indica una nota importante.

Informazioni sulla sicurezza

Per un uso sicuro e corretto, leggi questa guida e tutti i documenti di accompagnamento. Conservali per riferimenti futuri.

Per evitare possibili danni o danni alla proprietà:
- L'installazione deve essere eseguita da un elettricista certificato in conformità con le normative nazionali applicabili.
- Collegare il Dispositivo solo nel modo indicato in queste istruzioni.
- Utilizzare il dispositivo solo in circuiti protetti da un interruttore automatico con caratteristica di intervento B o C, max. 16 A corrente nominale, potenza nominale di interruzione min. 6 kA e classe di limitazione energetica 3. Nelle aree ad alto rischio, come i bagni, è necessaria una protezione RCD aggiuntiva (30 mA tipo A o superiore)
- Non utilizzare il Dispositivo se è danneggiato o difettoso.
- Non tentare di riparare o modificare il Dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo quando è coperto da tessuti o mobili, poiché ciò potrebbe ostacolare la dissipazione del calore.
- Non superare il carico nominale.
- Usare il Dispositivo solo in ambienti chiusi.
- Tenere il Dispositivo lontano da sporco e umidità.
- Tenere il Dispositivo e qualsiasi dispositivo di controllo remoto (come telefoni cellulari, tablet e PC) fuori dalla portata dei bambini per evitare operazioni involontarie.

Descrizione del prodotto

A: Sensore di luce e prossimità
B: Antenna
C: Microfono
D: Terminali a vite
E: Foro di ripristino
F: Porta USB Type-C con supporto OTG
G: Altoparlante
H: Connettore a pin
I: LED di stato dell'alimentazione
J: Cerniere di montaggio

Shelly Wall Display X1i è un pannello di controllo per la casa intelligente dotato di touchscreen a colori da 4 pollici e commutazione del carico integrata. Viene fornito con una base di alimentazione a un'uscita, ma è anche compatibile con una base di alimentazione Shelly a 2 uscite per display da parete (serie i). In alternativa, il display può essere alimentato tramite un cavo da USB-A a USB-C

Schema elettrico

Vedi sezione Schema elettrico e fig. II.

Fili
N: filo neutro
L: cavo sotto tensione (100−240 V~ 50/60 Hz)

Terminali
SW: terminale di ingresso dell'interruttore
O: terminale di uscita
N: terminale neutro
L: terminale in tensione (100-240 V~ 50/60 Hz)

Istruzioni per l'installazione

⚠ **AVVERTENZA!**
- Prima di installare il Dispositivo, spegnere gli interruttori automatici. Utilizzare un dispositivo di prova adeguato per assicurarsi che non sia presente tensione sui cavi ai quali si intende collegare il Dispositivo.
- Prima di effettuare qualsiasi modifica ai collegamenti, assicurarsi che non sia presente tensione sui terminali del Dispositivo.

ⓘ **NOTA**
- Connettiti utilizzando cavi unipolari o intrecciati solidi con ghiere. Grado di isolamento minimo: PVC T105
- Quando si collegano i cavi ai terminali del dispositivo, osservare la sezione trasversale del conduttore e la lunghezza della striscia specificate. Non collegare più di un cavo a un singolo terminale

ⓘ **NOTA**
Il dispositivo può essere alimentato anche tramite la porta USB Type-C. Se alimentato tramite USB, la funzionalità del circuito di commutazione non è disponibile.

Collegamento della base di alimentazione alla rete
Vedi sezione Schema elettrico e fico II.

Installazione della base di alimentazione
1. Inserire la base di alimentazione, con i cavi collegati, nella scatola a muro.
2. Fissare la piastra di montaggio alla scatola a parete con due viti.
3. Ripristinare l'alimentazione dell'interruttore automatico e verificare che il LED di stato dell'alimentazione si accenda
4. Spegnere nuovamente l'interruttore prima di installare il display

Installazione del display
Vedi fico IV.
1. Appendi la parte superiore del display ai cardini della base di alimentazione.
2. Premi con cautela la parte inferiore del display contro la base di alimentazione finché non si blocca in posizione.
3. Fissare il display stringendo la vite nella parte inferiore.

Uso del dispositivo

1. Accendi il dispositivo e attendi che venga visualizzata la schermata principale.
2. Configura il dispositivo utilizzando l'interfaccia touchscreen.
3. Connetti il dispositivo alla tua rete locale tramite ⚙ **Impostazioni** > ⊕ **Rete**. Riceve un indirizzo IP dalla rete.

Accesso all'interfaccia web
Il dispositivo può essere configurato e controllato tramite la sua interfaccia web integrata. Per accedervi, aprite un browser web su un dispositivo connesso alla stessa rete e inserite l'indirizzo IP del dispositivo. Per ulteriori informazioni, visita https://shellylink/webui-guide.

Aggiungere a Shelly Cloud
Il dispositivo può essere configurato, controllato e monitorato tramite il servizio di automazione domestica Shelly Cloud. È possibile accedervi tramite l'app Shelly Smart Control o un browser web https://control.shelly.cloud.
Per aggiungere il dispositivo utilizzando l'app Shelly Smart Control:
1. Accendi il dispositivo.
2. Apri l'app Shelly Smart Control e tocca ⊕ **Aggiungi dispositivo** > ᛒ **Aggiungi tramite Bluetooth**.
3. Segui le istruzioni in-app per completare la configurazione.

Per ulteriori informazioni sull'app Shelly Smart Control, visita https://shelly.link/app-guide.

Pulizia del dispositivo

⚠ **ATTENZIONE!**
- Non utilizzare materiali abrasivi, solventi o detergenti, poiché potrebbero danneggiare la superficie del Dispositivo.
- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi e non lavarlo sotto acqua corrente.

Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Se necessario, inumidisci leggermente il panno, ma assicurati che non entri umidità nel dispositivo

Specifiche

Specifiche fisiche
- Dimensioni (AxLxP):
  - Con base di alimentazione: 86 x 86 x 36 mm
  - Senza base di alimentazione: 86 x 86 x 11 mm
- Peso:
  - Con base di alimentazione: 162 g
  - Senza base di alimentazione: 112 g
- Coppia massima dei terminali a vite: 0,4 Nm
- Sezione trasversale del conduttore: da 0,75 a 2,5 mm² (ghiere solide, intrecciate e a laccio)
- Lunghezza spogliata del conduttore: da 6 a 7 mm
- Altoparlante: 1 W
- Porta USB: Type-C
- Touch screen: capacitivo a 5 punti
- Risoluzione dello schermo: 720 x 720 px

Condizioni operative
- Temperatura ambiente di lavoro: da -20° C a 40° C
- Umidità: dal 30% al 70% RH
- Altezza massima: 2000 m/6562 piedi

Specifiche elettriche
- Alimentazione: 100-240 V~ 50/60Hz
- Consumo energetico: < 5 W
- Alimentazione USB Type-C: 5 V⎓, 1 A

Valutazioni dei circuiti di uscita
- Tensione massima di commutazione: 240 V~
- Corrente di commutazione massima: 5 A
- Tensione USB tipo C: 5 V⎓
- Corrente USB Type-C: 0,5 A

Wi-Fi
- Protocollo: Wi-Fi 6 Dual Band
- Banda RF:
  - MHz da 2412 a 2472 MHz
  - 5150-5850 MHz
- Massimo Potenza RF: < 20 dBm

Bluetooth
- Protocollo: 5
- Banda RF: 2402-2480 MHz
- Massimo Potenza RF: < 8 dBm
- Portata: fino a 10 m/33 piedi all'interno e 30 m/100 piedi all'aperto (dipende dalle condizioni locali)

Processore
- Processore: Rockchip RK3326-S Cortex-A35 quad-core 1,5 GHz
- RAM: 1 GB
- Flash: 8 GB
- Sistema operativo: Android 11

Smaltimento e riciclaggio

Smaltimento del Dispositivo
Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Riciclatelo per prevenire danni all'ambiente e alla salute e per promuovere la conservazione delle risorse. Lo smaltimento in un punto di raccolta dei rifiuti appropriato è sotto la propria responsabilità.
I rivenditori presso i quali è stato acquistato il Dispositivo sono tenuti ad accettare gratuitamente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) per il corretto smaltimento.
Alcuni prodotti elettronici possono memorizzare dati personali. L'utente è responsabile della cancellazione di questi dati prima dello smaltimento. Per l'eliminazione, ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Shelly Europe Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio di Shelly Wall Display X1i è conforme a 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://shelly.link/wall-display-x1i-doc.

https://shelly.link/shelly-wall-display-x1i
ver. 2.0 FYYMM